

Précaution à prendre avant le remplacement du motoréducteur


Avant de remettre le motoréducteur en place, assurez vous que la vis sans fin peut tourner sans rencontrer de résistance.

Si la vis sans fin se bloque alors que le motoréducteur tourne, les engrenages de celui-ci peuvent être endommagés et cassés, rendant le motoréducteur hors service.


Ce genre de panne ne sera pas pris en compte pour la garantie.

Inverser le sens de rotation du motoréducteur


Dévisser les deux vis qui retiennent l'induit

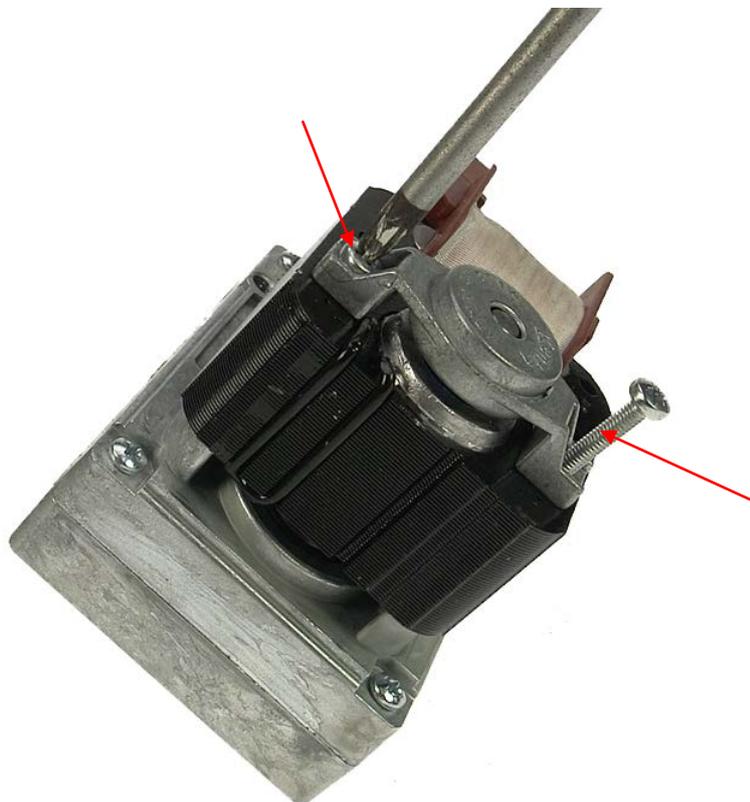

Retirer l'induit du bloc moteur

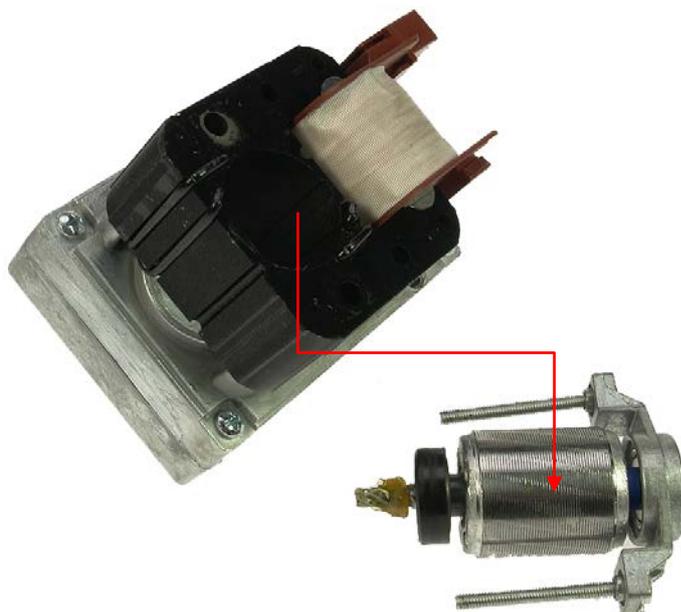

Retourner le bloc moteur

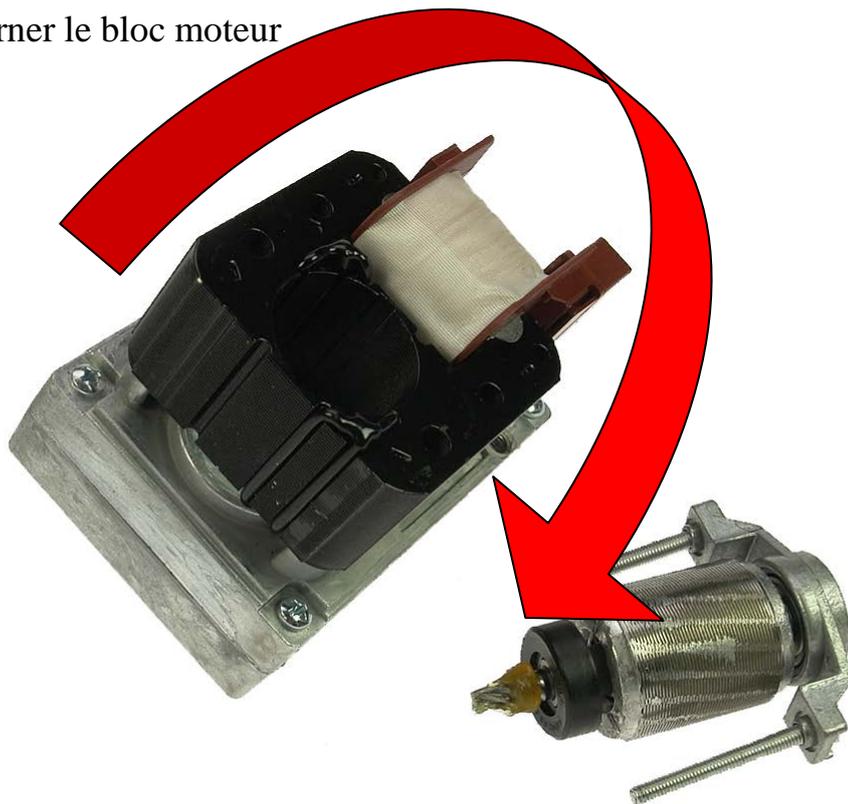

Revisser l'induit dans le bloc moteur

