



VUE ÉCLATÉE 695 GAZ

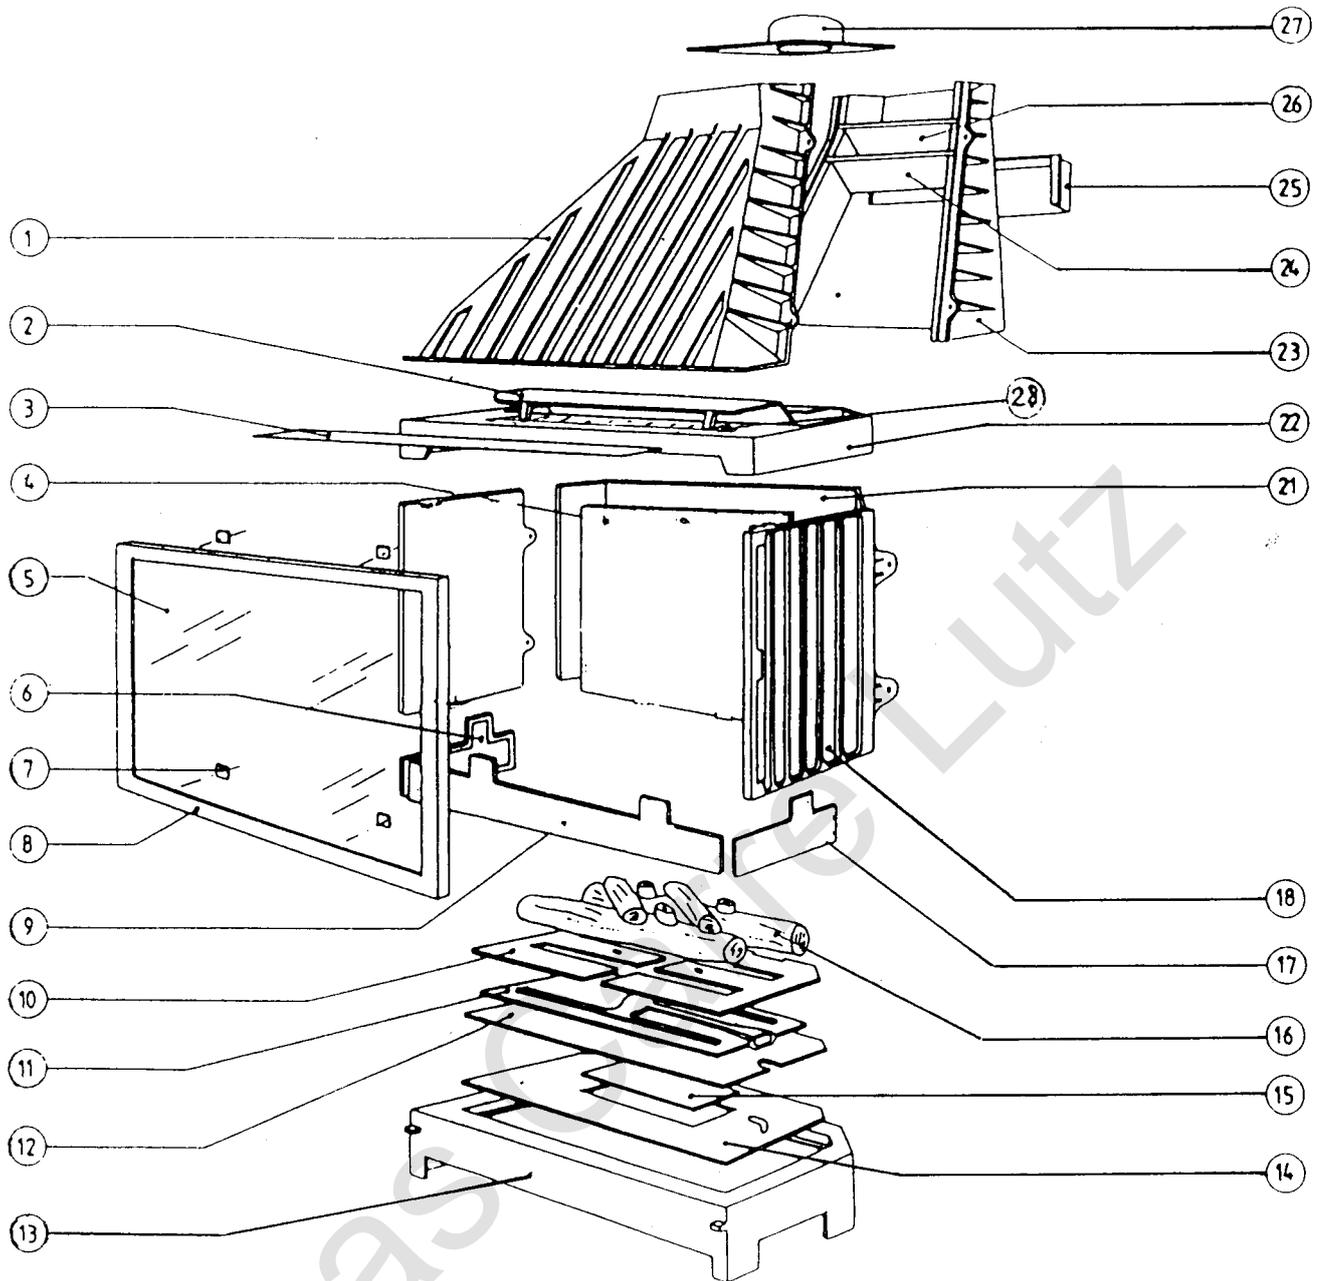


N°	Désignation	Code	N°	Désignation	Code
1	Avaloir avant	695.GAZ.07	14	Plaque support de somposants (seule)	1.5180
2	Défecteur	695.GAZ.12	15	Trappe d'accès	1.4234
3	Tôle fixation porte	4030	16	Bûches (voir nouveau modèle)	-
4	Plaque décor sans logo	695.06.L	17	Chenet droit	695.GAZ.04
5	Vitre façade 641,5 x 447,5 x 4	3834	18	Côté plein D. et G.	692.16
6	Chenet gauche	695.GAZ.05	21	Fond	692.GAZ.08
7	Fixe vitre	3152	22	Collerette	695.GAZ.03A
8	Cadre	695.GAZ.13	23	Avaloir arrière	695.GAZ.06
9	Chenet façade	695.GAZ.02	24	Chicane inférieure	4389.695.GAZ
10	Support de bûche D.et G. réversibles	1.5170 B	25	Boîtier arrière évacuation	4340.695.GAZ
11	Brûleur (ensemble)	1.5116/1.5117	26	Chicane supérieure	4388.695.GAZ
12	Ecran protecteur céramique	-	27	Sortie ronde	695.GAZ.08
13	Embase	695.GAZ.01	28	Défecteur avant	695.39.G

PLACEMENT DES BÛCHES


à partir de 06 - 2002

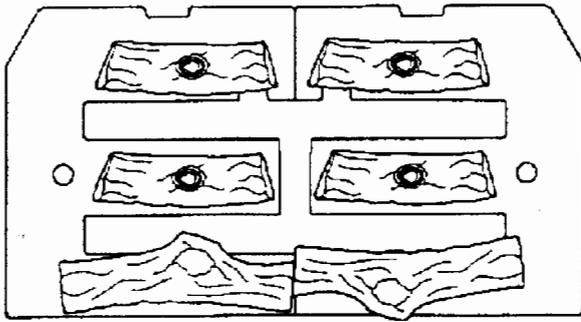


1

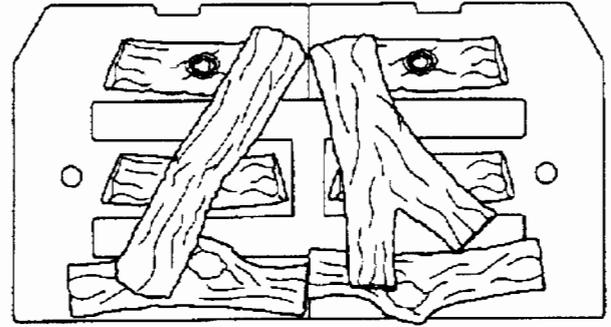

2

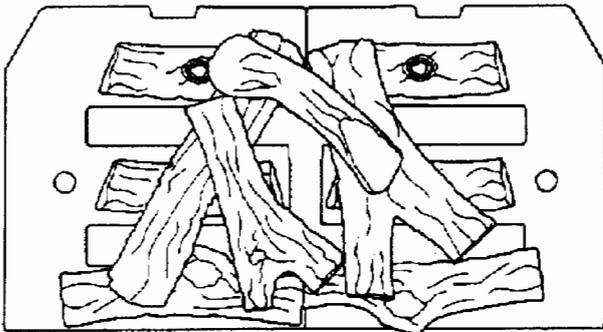

3

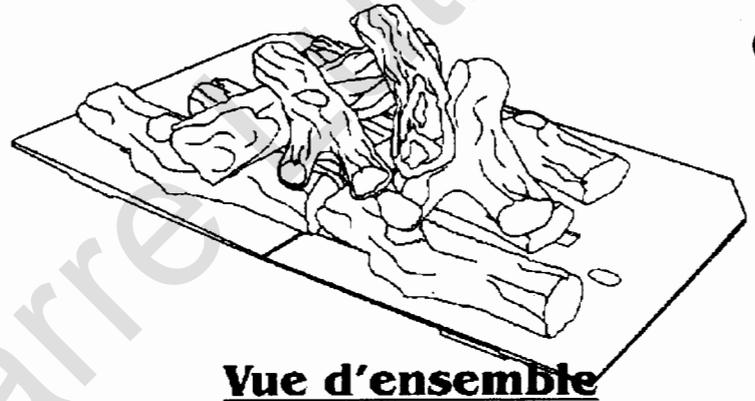

Vue d'ensemble

Fig. 9

Note importante : Les bûches de premier niveau ne doivent pas faire opposition au développement des flammes.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU THERMOSTAT D'AMBIANCE

Placer le thermostat d'ambiance (ou le programmeur) à une hauteur d'environ 1,50 m, en général dans la pièce où est installé l'appareil, à l'endroit le plus représentatif du lieu que vous souhaitez prendre comme base de confort (éviter les courants d'air et les endroits trop ensoleillés).

BRANCHEMENT EN GAZ PROPANE

Pour fonctionner au propane, il faudra :

- Interchanger l'injecteur fourni dans le colis brûleur.
- Modifier le réglage d'air de venturi : desserrer ou serrer la vis de réglage d'air jusque la limite de décollement des flammes en fonctionnement porte ouverte.
- Vérifier que l'intérieur du venturi est bien propre.
- Vérifier le parfait centrage de l'injecteur.

Votre appareil est toujours équipé pour fonctionner au gaz naturel.