



Insert Bois 3273 Godin

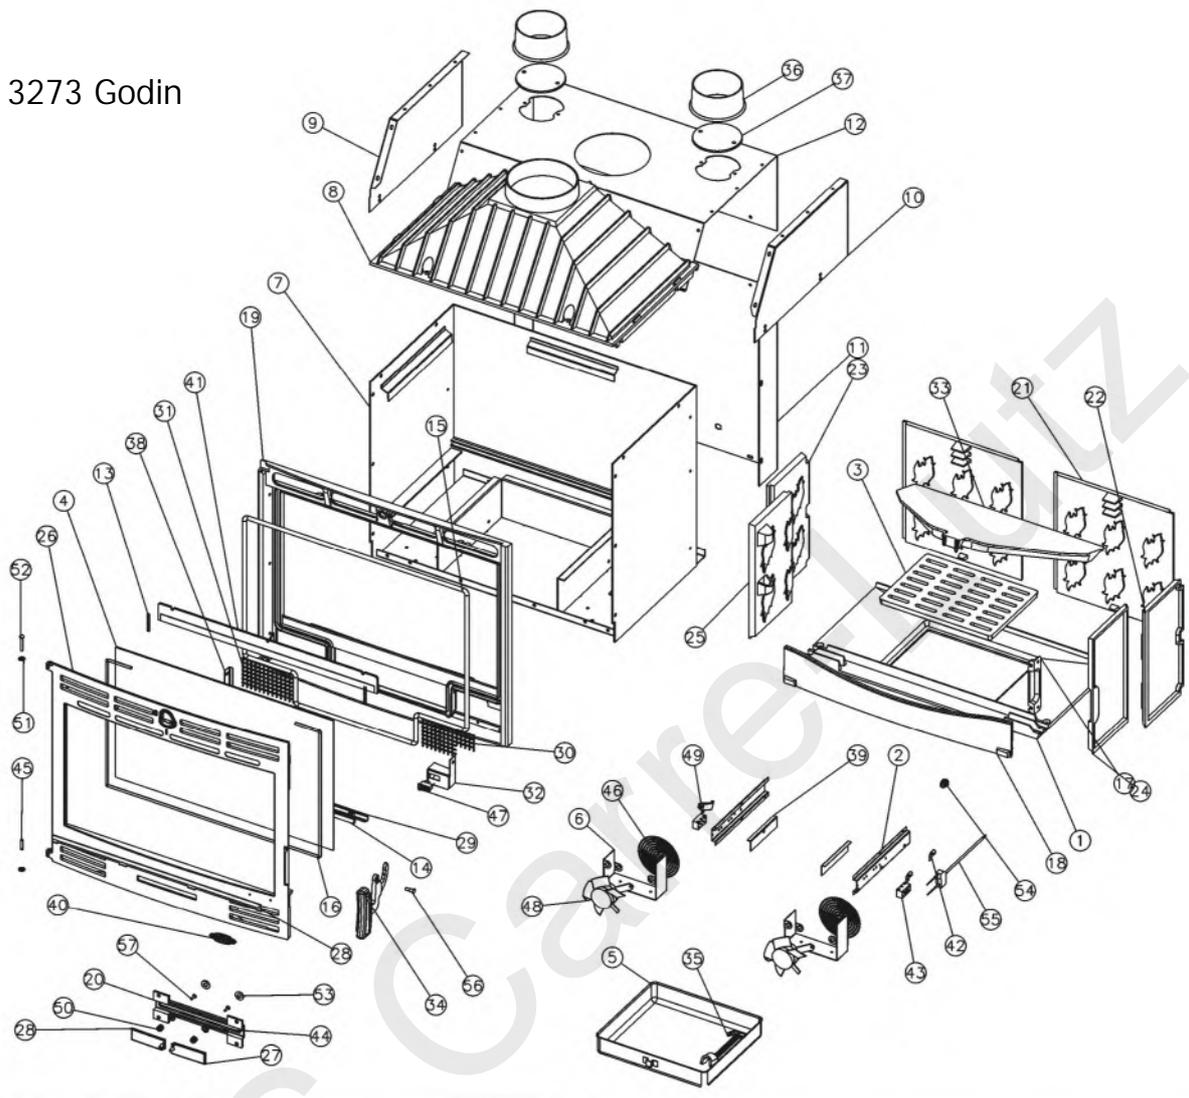

57	2	AA_vis_TRL_4x16	00001305474				
56	1	AA_vis_épaulée_plan_1_9260_660103	00001307525	28	1	3258_T_element_applique_inf	12819_3258
55	1	AA_thermostat_insert	00001304784	27	2	3258_F_volet_reglage_air	3_4137_3258
54	1	AA_serre_cable_dm6	00001305558	26	1	3258_F_porte_chargement	62831_3258
53	2	AA_rondelle_22x10mm5x2	00001300886	25	1	3258_F_plaque_foyer_av_gauche	10165_3258
52	1	AA_rivet_acier_TR_6x40	00001305507	24	1	3258_F_plaque_foyer_av_droite	20166_3258
51	2	AA_ressort_seul_RS6_STARLOCK	00001307254	23	1	3258_F_plaque_foyer_ar_gauche	10167_3258
50	2	AA_ressort_961	00001301991	22	1	3258_F_plaque_foyer_ar_droite	10168_3258
49	1	AA_resistance_arcol_hs50_820r	00001304788	21	2	3258_F_plaque_ar_foyer	10160_3258
48	2	AA_moto-helice_type_3158	00001304783	20	1	3258_F_guide_securite	1_4175_3258
47	1	AA_inverseur_3_positions	00001304785	19	1	3258_F_facade	42101_3258
46	2	AA_grille_ventilo_type_4000_107_rec	00001308114	18	1	3258_F_chenet	10306_3258
45	1	AA_goupille_connelee_6x28	00001300459	17	1	3258_F_carter_droit	1_2778_3258
44	2	AA_cuvette_a_vis	00001307833	16	1	3258_AF_tresse_verre_refractaire	18826_3258
43	2	AA_bloque_jonction_ceramique	00001304782	15	1	3258_AF_tresse_facade	18836_3258
42	2	AA_attache_rapid_c37241	00001304483	14	1	3258_AF_tresse_contre_porte	18850_3258
41	1	996003_F_conduit_sup_air	2_4173_996003	13	2	3258_AF_tresse_conduit_air	18817_3258
40	1	6726_F_ecusson	1_8501_6726	12	1	3173_T_dessus_boite_circulation	14363_3173
39	2	665103_T_entretoise_support_bloc_sel	1_4797_665103	11	1	3173_T_derriere_ext	2_2403_3173
38	1	665103_T_butee_grille	10233_665103	10	1	3173_T_cote_g_boite_circulation	14361_3173
37	2	3721_F_trappe_de_nettoyage	1_4230_3721	9	1	3173_T_cote_d_boite_circulation	14360_3173
36	2	3721_F_buse_(125)	14312_3721	8	1	3173_F_avaloir	11117_3173
35	1	3720A_F_cle_a_crochet	1_4101_3720	7	1	3173_97_corps	32507_3173_97
34	1	368101_F_poignee_porte_chargement	1_2839_368101	6	2	3158_T_support_moteur	25376_3158
33	1	3273_F_deflecteur	10131_3273	5	1	3158_ass_cendrier	
32	1	3258_T_support_commuteur	14507_3258	4	1	3158_AA_verre_refractaire	18690_3158
31	1	3258_T_grille_circ_air_gauche(metal	10245_3258	3	1	3155_F_grille_fond	2_0214_3155
30	1	3258_T_grille_circ_air_droite(metal	10246_3258	2	2	3152_T_support_bulbe_thermostat_dro	24762_3152
29	1	3258_T_fixe_vitre	12008_3258	1	1	3151_F_support_foyer	3_0367_3151
repn		designation	numero	repn		designation	numero


## 10 SCHEMAS DU FAISCEAU :

### Eclaté simplifié

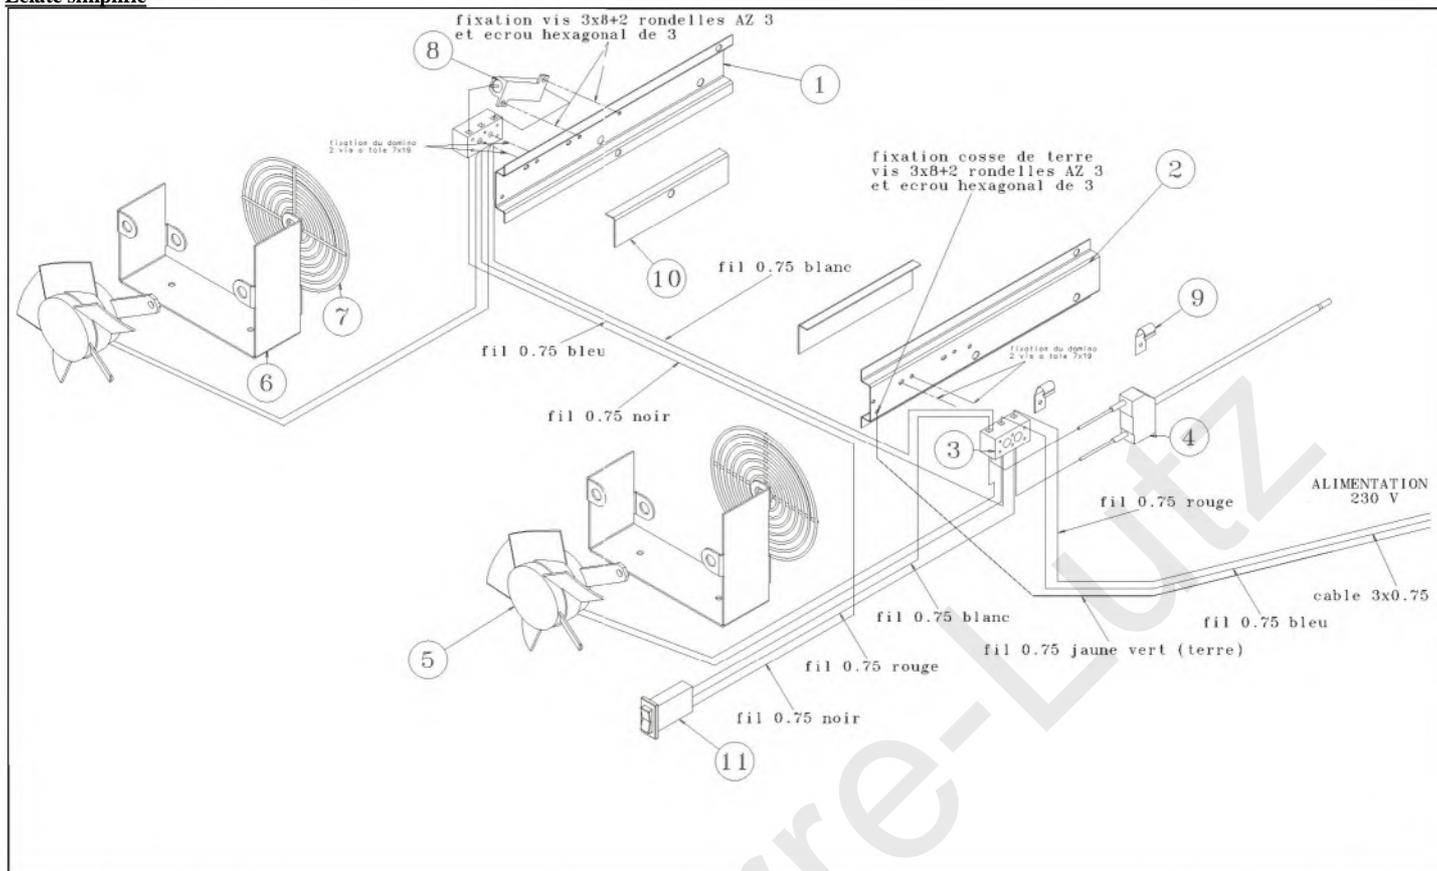


N°	Nbre	Désignation	Codification	N°	Nbre	Désignation	Codification
1	1	Support bulbe thermostat G	1 4763 3152	7	2	Grille ventil. Type 4000 107	00001308114
2	1	Support bulbe thermostat D	1 4763 3152	8	1	Resistance arcol hs50 820r	00001304788
3	2	Thermostat jonction	00001304782	9	2	Attaché rapid	00001304483
4	1	Thermostat insert	00001304784	10	2	Entretoise support bloc sec.	1 4797 665103
5	2	Moto-hélice	00001304783	11	1	Inverseur 3 positions	00001304785
6	2	Support moteur	2 5376 3158				

### Schéma électrique simplifié

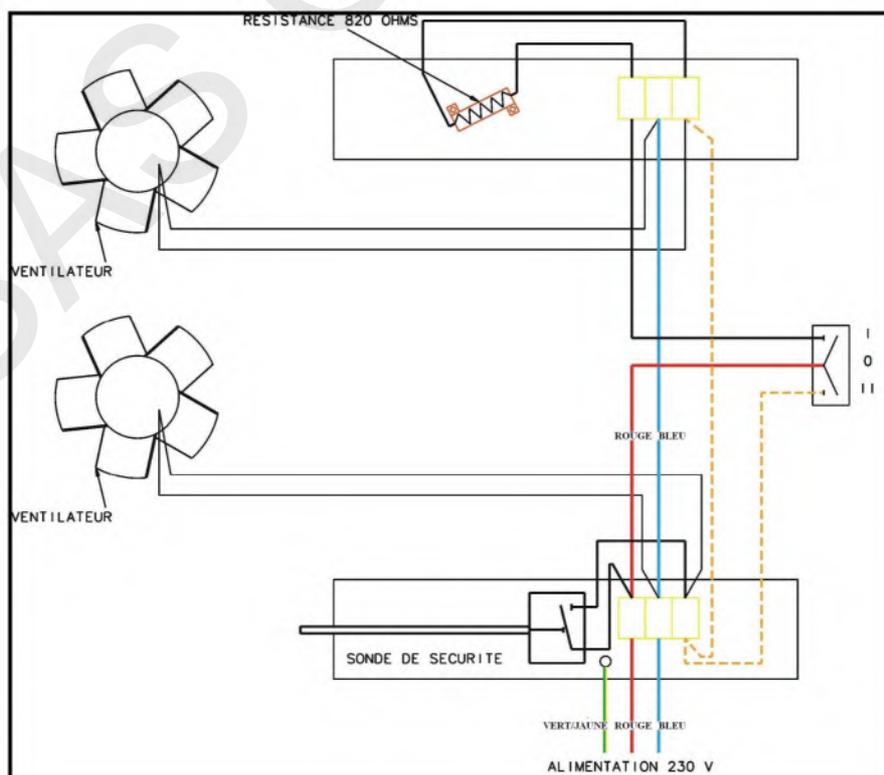

## 9 MONTAGE/DEMONTAGE du clapet de buse : SCHEMA DE PRINCIPE

L'appareil est livré avec la buse et le clapet non montés (visserie fournie dans un sachet). Afin de monter ceux-ci, se reporter aux étapes ci-dessous montrant le principe de montage :

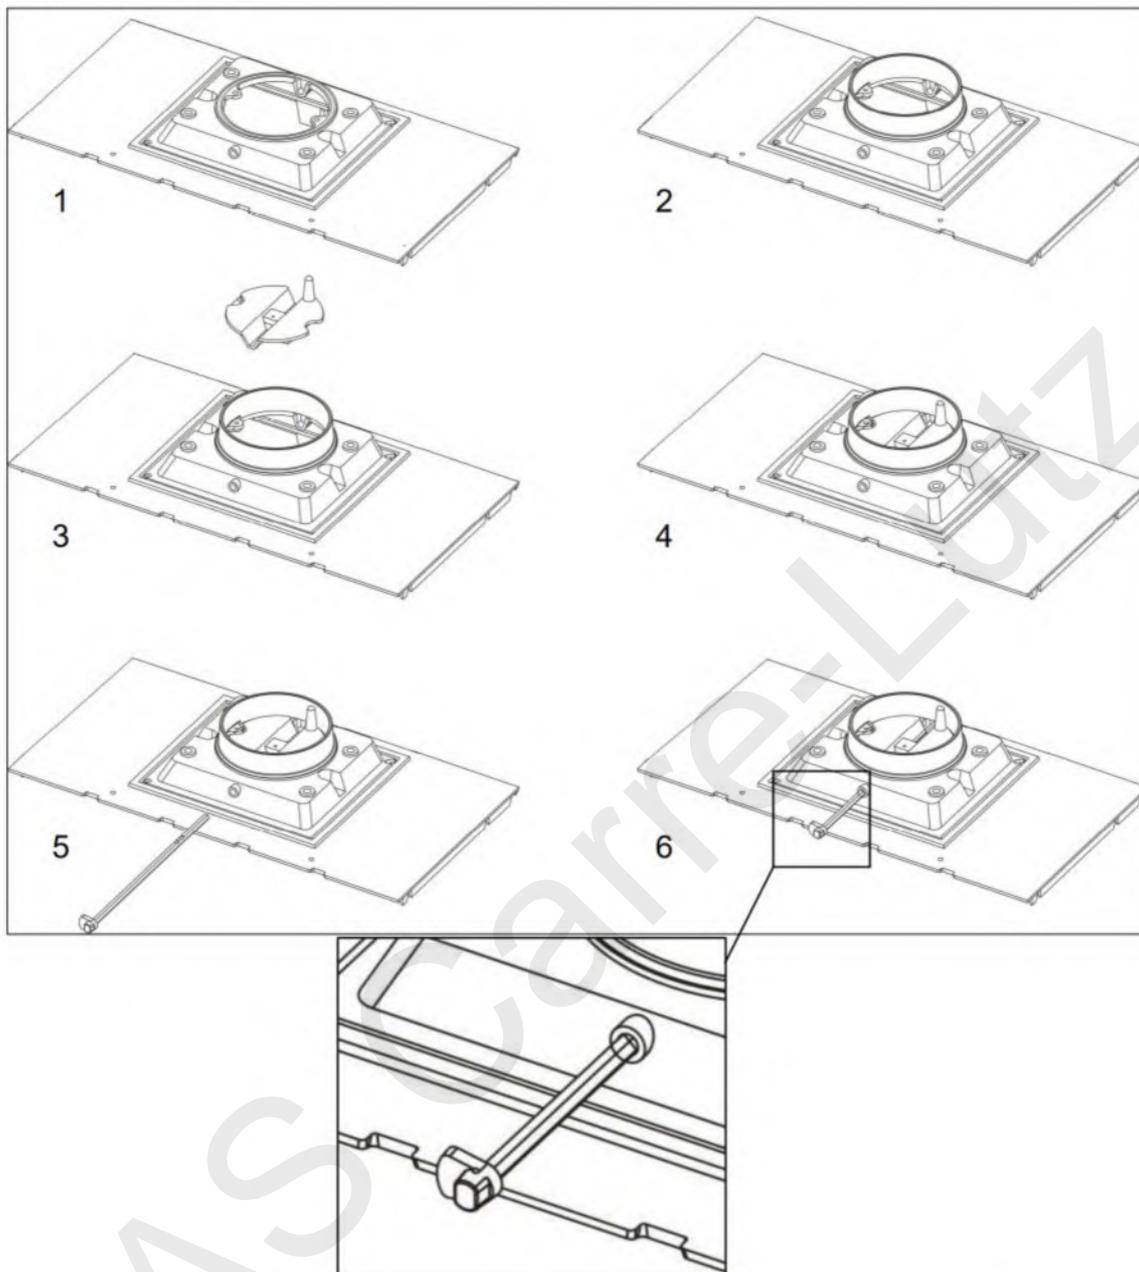

Description du montage (rappel : opération devant être réalisée par un professionnel)	
1	Le dessus de l'appareil est livré comme montré sur l'image.
2	Mettre en place la buse qui se trouve dans le foyer sur le dessus de l'appareil comme montré. La fixer avec les deux vis/écrou livrés avec l'appareil.
3	Positionner le clapet comme montré de manière à avoir le doigt de butée vers le haut, à l'arrière à droite.
4	Insérer ce dernier comme montré et le maintenir ainsi jusqu'à l'étape 5.
5	Insérer l'axe de clapet dans les deux trous (de la taque et du clapet).
6	Fixer à l'aide de la vis fournie l'axe de clapet sur le clapet. <b>ATTENTION</b> : s'assurer que l'axe de clapet est « poussé » à fond et que l'index se situe comme montré sur la vue de détail, à savoir, horizontal vers la gauche. Un léger jeu fonctionnel pourra vous amener à décaler de quelques millimètres l'axe afin que la vis s'emboîte bien dans l'encoche prévue sur l'axe.

Description du démontage (rappel : opération devant être réalisée par un professionnel)	
	Mettre le bouton de la porte en position I.
	Ouvrir la porte de l'insert.
	Oter le déflecteur.
	Dévisser la vis bloquant la tige sur le clapet.
	Tirer l'axe volet vers soi afin de l'enlever complètement (attention : le clapet tombera, le retenir).
	Oter le clapet en passant l'intérieur du foyer.