

Poêle à bois 371122 Beziers Godin

N°	Désignation	Code	N°	Désignation	Code	N°	Désignation	Code
1	Platine support mural	6810	11	Chamotte fond inférieur*	6828	21	Porte	6801
2	Support mural	6809	12	Coté gauche sole foyère*	6805 G	22	Poignée*	6807
3	Corps	6808	13	Sole foyère centrale*	6804	23	Enjoliveur droit de façade	6803
4	Défecteur*	6806	14	Grille sole foyère*	4023	24	Ecrou M8 bas*	-
5	Registre*	6812	15	Coté droit sole foyère*	6805 D	25	Excentrique*	6307
6	Tirette commande de registre*	6813	16	Chenet*	6811	26	Vis tête cylindrique 6 pans creux M8-40*	-
7	Support de pied (seulement avec pied fonte)	6820	17	Cendrier*	6814	28	Joint rond Ø12*	-
8	Chamotte latérale*	6817	18	Enjoliveur gauche de façade	6802	29	Joint de vitre plat 8 x 1*	-
9	Chamotte fond latéral*	6816	19	Articulation	6800	30	Vitre*	6819
10	Chamotte fond supérieur*	6815	20	Goupilles cannelées	6829			

INSTRUCTIONS DESTINÉES A L'UTILISATEUR

- Avant d'utiliser l'appareil, lire la notice et les recommandations avec attention.
- L'appareil doit être installé dans le respect des réglementations nationales en vigueur dans le pays où est réalisée l'installation.
- L'installation par un professionnel est vivement recommandée.
- Ne jamais obstruer les entrées d'air prévues.
- L'appareil doit être raccordé à un conduit de cheminée ne desservant pas d'autre appareil. Il est inadapté pour le fonctionnement sur conduit multiple.
- Ne jamais apporter de modification non autorisée sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas prévu pour fonctionner porte ouverte.
- Toutes les surfaces de l'appareil sont des surfaces actives, il est impératif de prendre toute précaution pour éviter les brûlures.
- Prendre toute précaution pour tenir les enfants et les personnes âgées suffisamment à l'écart pour éviter les accidents.

ALLUMAGE – RÉGLAGES

- Ouvrir la porte
- Introduire les matériaux usuels d'allumage, allumer et faire un chargement modéré en laissant l'entrée d'air complètement ouverte.
- Pour aider à l'allumage, il est possible de laisser la porte entrebâillée quelques minutes.

REMARQUE :

- Pendant le fonctionnement, éloigner de l'appareil toute matière pouvant être altérée par la chaleur : mobilier, papier, vêtements...


ATTENTION :

- En fonctionnement en allure normale, la poignée ne doit pas être manœuvrée à la main. Utiliser l'outil pour effectuer cette opération.
- Pendant le fonctionnement, tenir la porte toujours fermée.
- **Le chargement s'effectue par la porte.**
- Le réglage de l'allure de combustion s'effectue à l'aide de la commande de registre située sous la porte.
- Pour l'allure normale, utiliser 3 ou 4 bûches et régler à la position de registre « ouvert ».
- Pour l'allure ralentie, laisser le feu jusqu'à ce que le lit de braises soit bien tombé, charger ensuite 1 ou 2 grosses bûches puis régler la commande de registre « fermé ».

NOTA :

- La durée du ralenti va dépendre du bois utilisé et du tirage. Ne pas charger plus de 25cm de hauteur de combustible.

RÉGLAGE DE L'EXCENTRIQUE DE LA PORTE

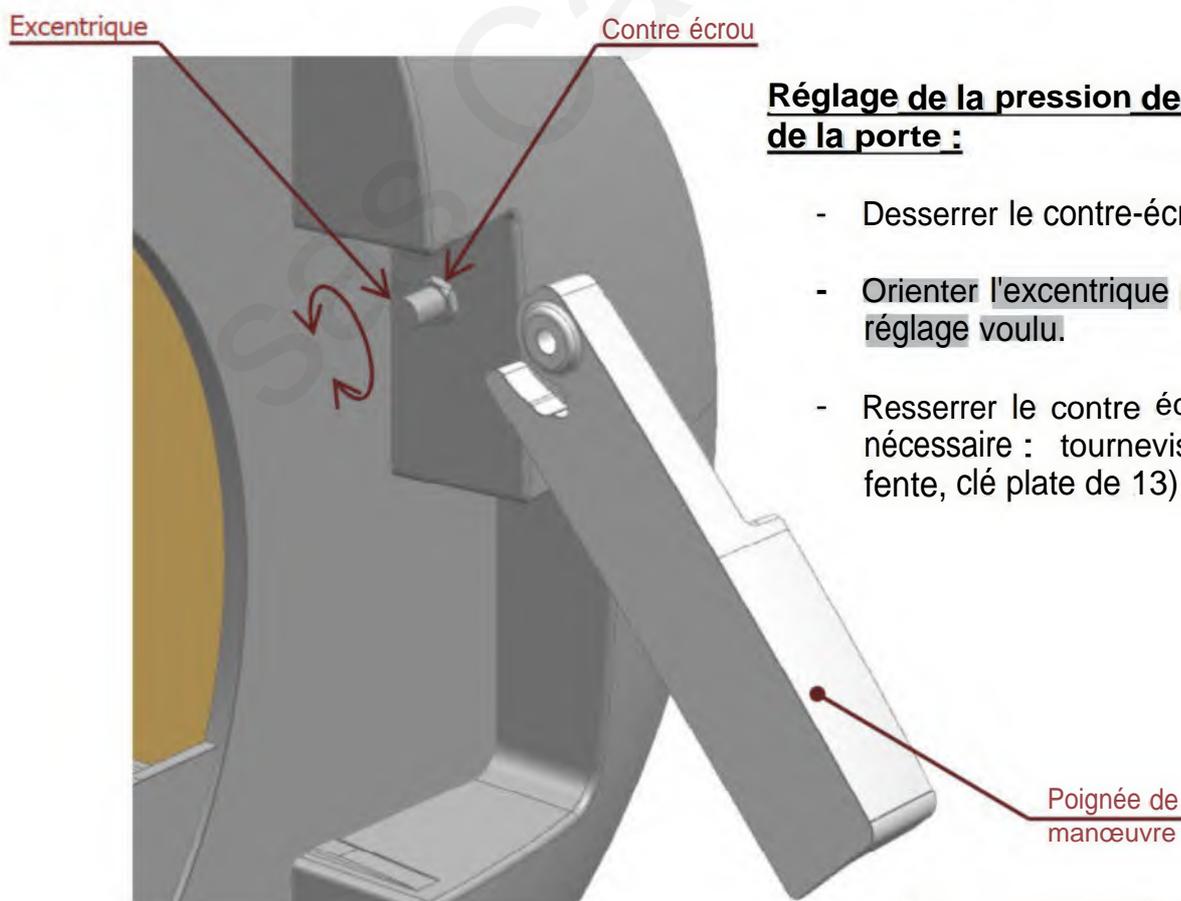

Réglage de la pression de fermeture de la porte :


- Desserrer le contre-écrou
- Orienter l'excentrique pour obtenir le réglage voulu.
- Resserrer le contre écrou, (outillage nécessaire : tournevis pour vis à fente, clé plate de 13).

Porte non représentée pour une plus grande visibilité.

MISE EN PLACE DE LA SOLE FOYERE

Mise en place de la sole foyère centrale (réf. 6804) :

Vue avant en coupe

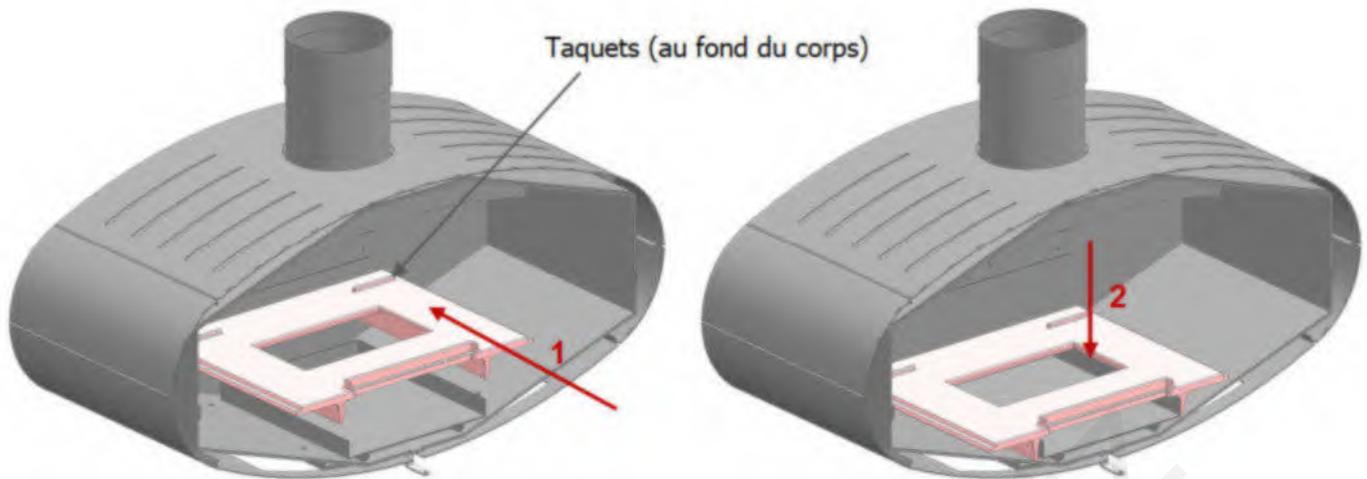

1 : Insérer la sole foyère dans la chambre de combustion

2 : Poser la sole foyère sur le corps

Mise en place de la sole foyère gauche (réf. 6805 G) :


Vue avant en coupe



1 : Décaler la sole foyère centrale sur la droite


2 : Insérer la sole foyère gauche dans le corps
Faire pivoter la sole foyère

3 : Faire glisser la sole foyère gauche sur le fond
jusqu'à venir en butée sur le coté du corps.

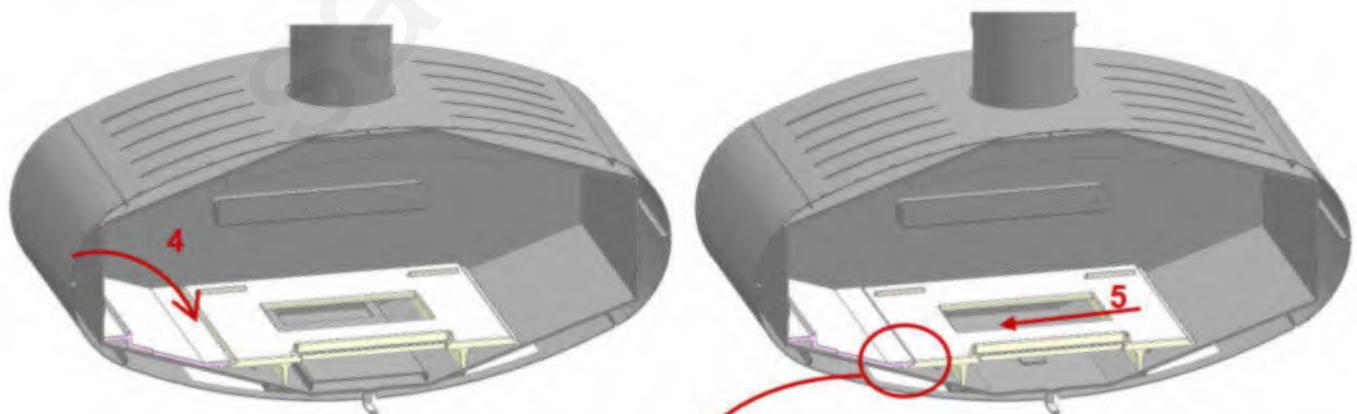


4 : Faire pivoter la sole foyère gauche et poser la sur
la sole foyère centrale

5 : Replacer la sole foyère centrale sur la gauche

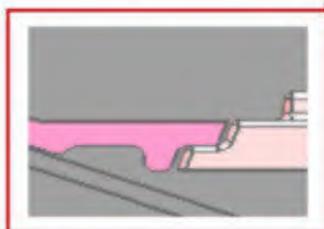


Mise en place de la sole foyère droite (réf. 6805 D) :


Vue avant en coupe

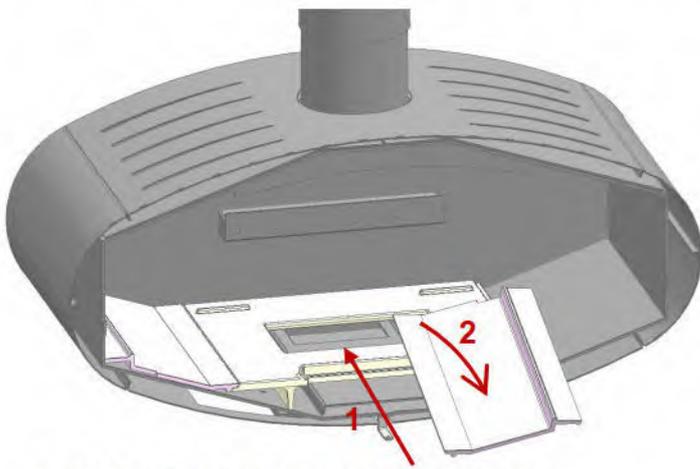


- 1 : Insérer la sole foyère droite dans le corps
- 2 : Faire pivoter la sole foyère droite sur l'avant

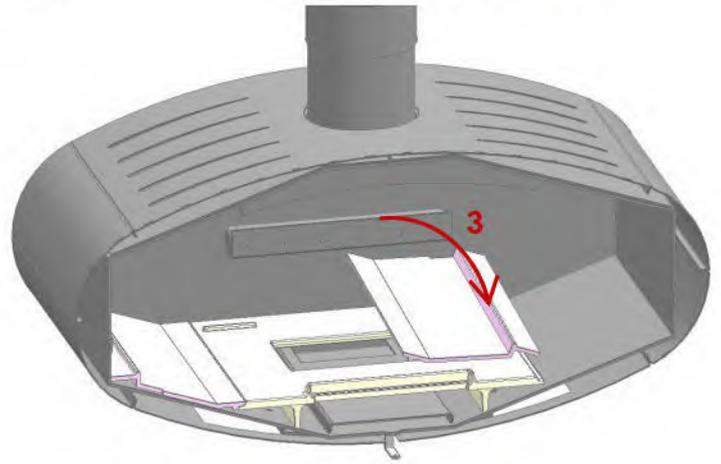

- 3 : Faire pivoter la sole foyère sur la droite

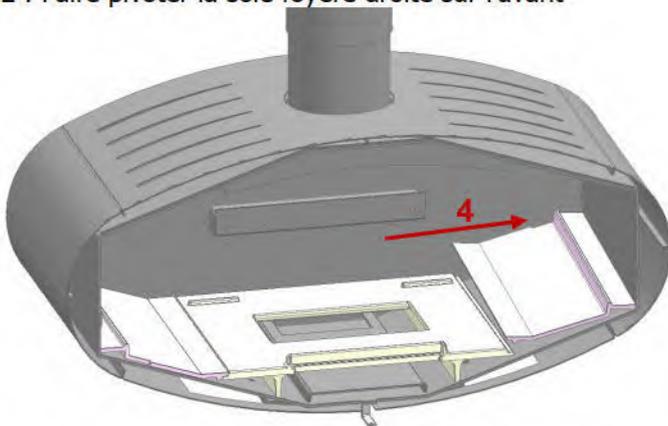


- 4 : Décaler la sole foyère gauche contre le coté du corps.

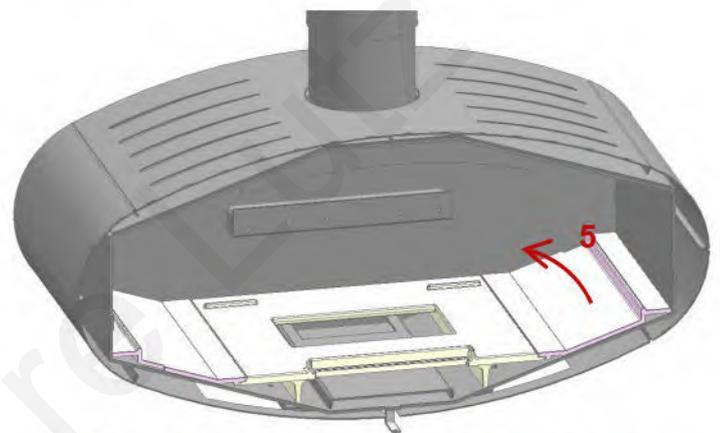


- 5 : Faire pivoter la sole foyère droite et poser la sur la sole foyère centrale.

Mise en place des grilles foyères (réf. 4023) :

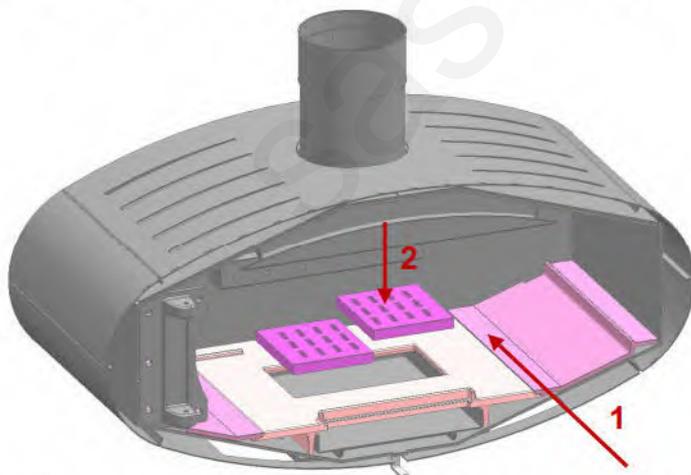


- 1 : Insérer les grilles foyères dans la chambre de combustion
- 2 : Poser les sur la sole foyère centrale à l'endroit prévup

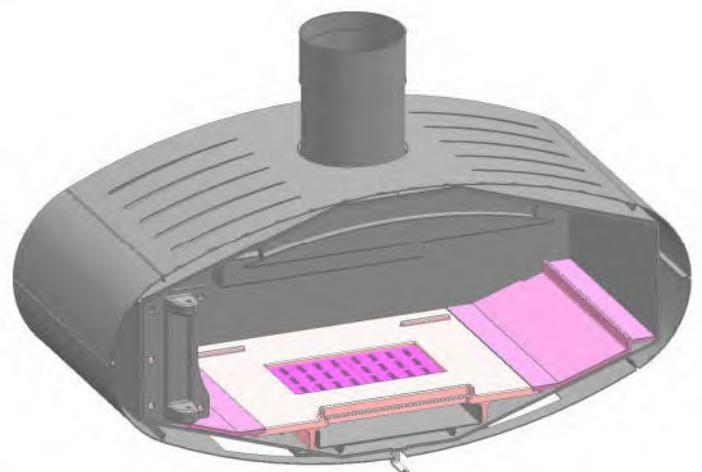


MISE EN PLACE DU CHENET


Vue arrière en coupe

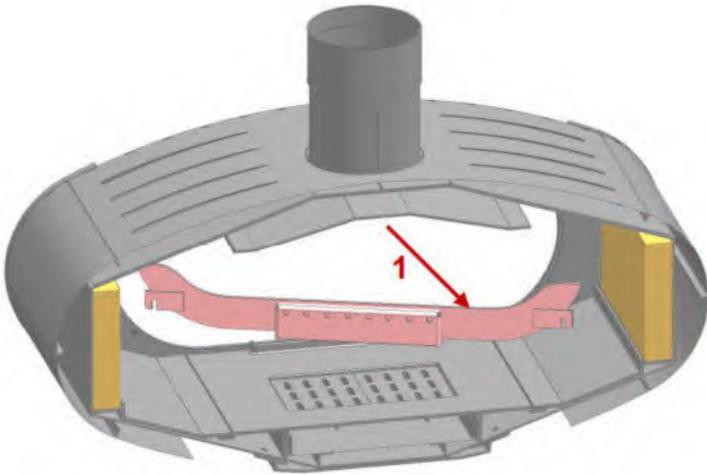


1 : Insérer le chenet (réf. 6811) en biais dans la chambre de combustion.

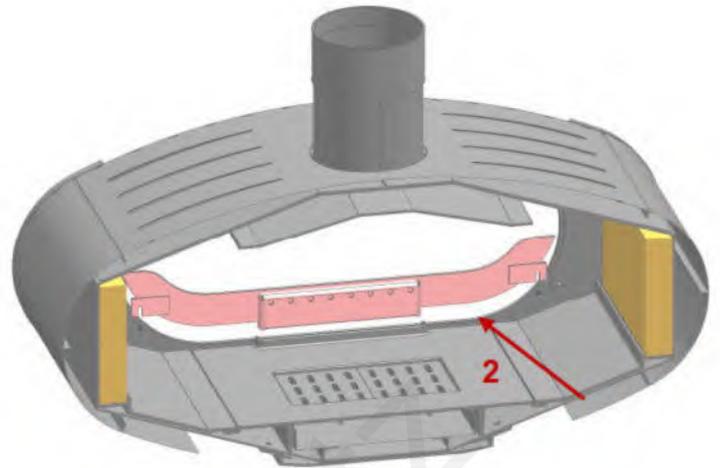

2 : Poser les attaches contre le corps du poêle.

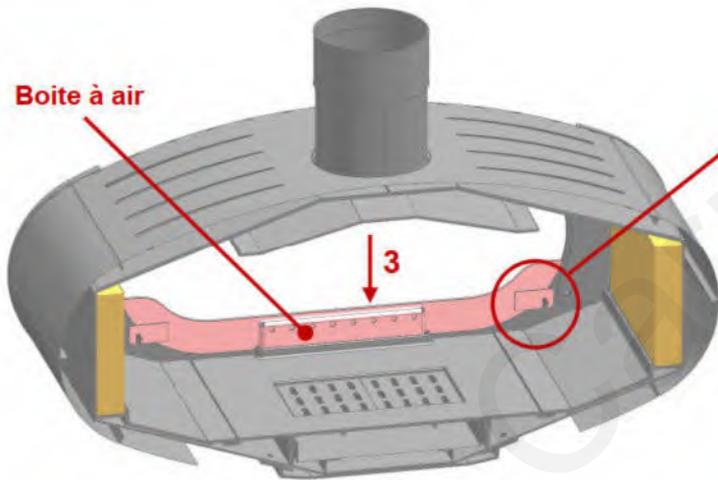


3 : Glisser les fentes dans les gougeons inox et serrer les écrous laiton.
4 : Vérifier l'étanchéité au mineau de la boîte à air.

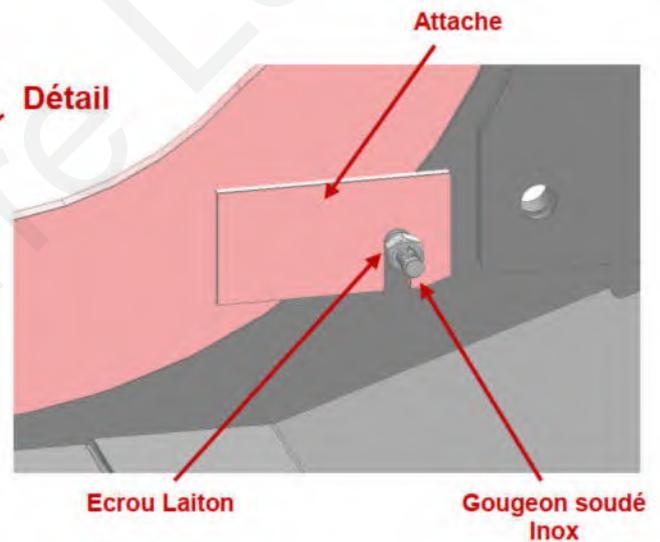


Ne pas tenir compte du modèle représenté


MISE EN PLACE DES CHAMOTTES

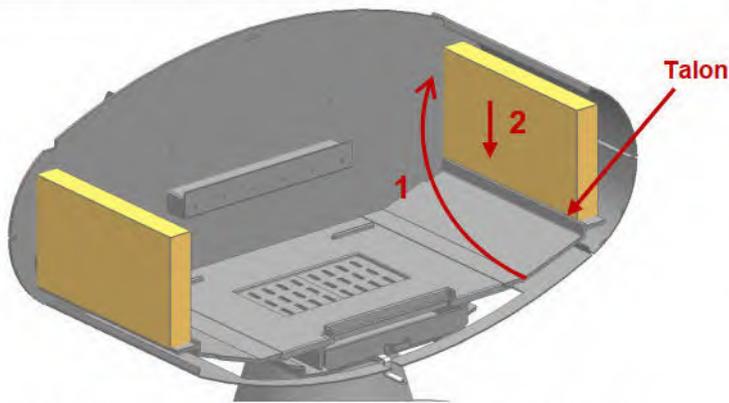


- 1 : Insérer les chamottes latérales (réf. 6817) dans la chambre de combustion.
- 2 : Poser la chamotte sur les soles foyères latérales (derrière les talons).

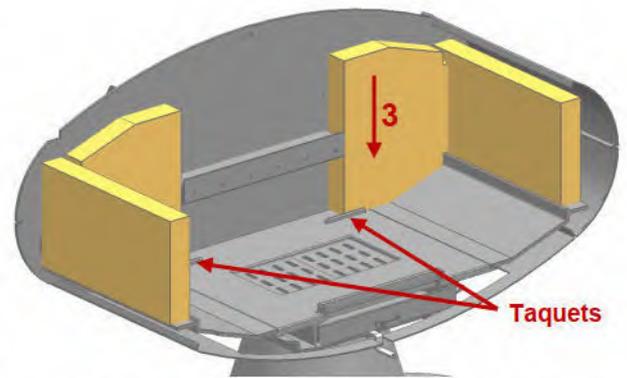

- 3 : Positionner les chamottes de fond latérales (réf. 6816) derrière les taquets.

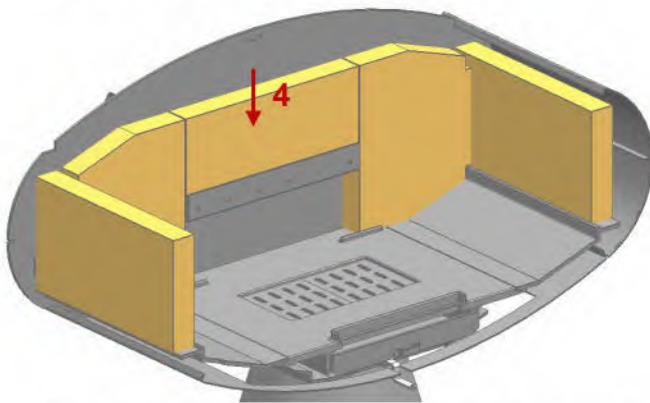


- 4 : Glisser la chamotte de fond supérieure sur la boîte d'arrivée d'air secondaire (dim. 420x165x50) (réf. 6815).

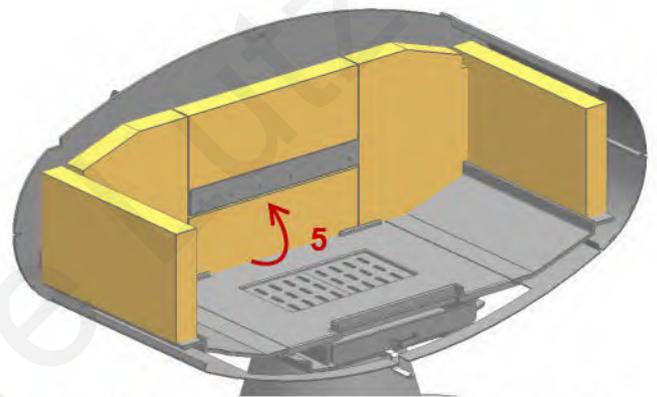

- 5 : Glisser la chamotte de fond inférieure derrière les taquets puis pivoter la chamotte contre le corps (dim. 420x130x50) (réf. 6828).

MISE EN PLACE DU DEFLECTEUR

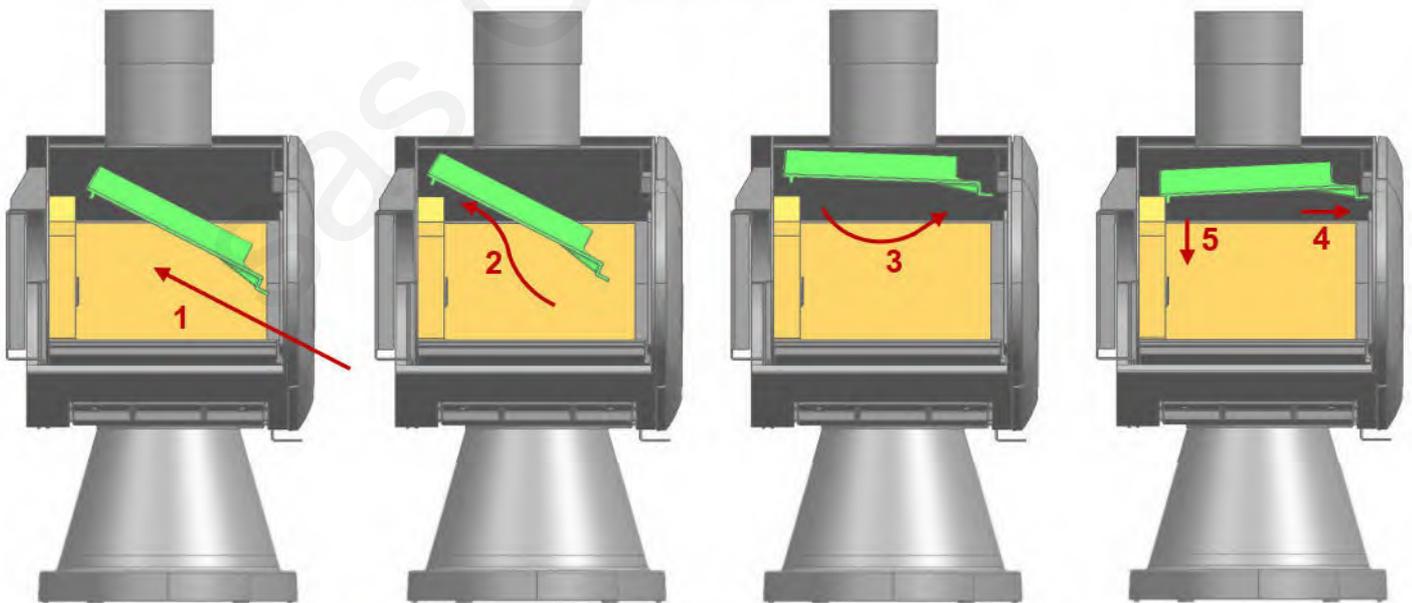

- 1 : Insérer le déflecteur (réf. 6806) à l'intérieur de la chambre de combustion.
- 2 : Passer le déflecteur au dessus de la chamotte de fond.
- 3 : Faire pivoter le déflecteur.
- 4 : Positionner le déflecteur sur la tôle pliée (bavette anti-refoulement) se trouvant sur la partie avant-haute de l'appareil.
- 5 : Faire reposer le déflecteur sur les chamottes de fonds.

MONTAGE DU POELE BEZIERS



1 : Rentrer les pieds réglables du socle au maximum.



2 : Fixer le berceau (livré sur la chambre de combustion) sur la partie conique en fonte, puis poser l'ensemble sur la base du pied.



3 : Fixer la chambre de combustion au socle par l'intérieur de cet dernière.

4 : Glisser l'ensemble contre le mur et tracer la position de l'accroche sur le mur.



Enlever l'ensemble et fixer le support mural 3mm en dessous de la position déterminée précédemment (voir également la page 6)


Rehausser les pieds réglables du socle de 2 à 3 mm (pour ne pas contraindre l'attache murale).

Insérer le foyer dans l'accroche murale. *(Faire attention à ne pas plier la tirette de registre).*

IMPORTANT : Le poids du foyer est supporté uniquement par le socle. Le support mural n'est là que pour empêcher un éventuel basculement.



Raccorder la chambre de combustion suivant les normes en vigueur dans le pays

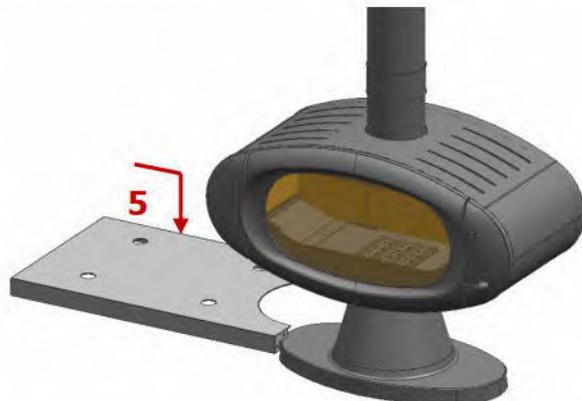

5 : Poser le socle en inox sur le sol.