

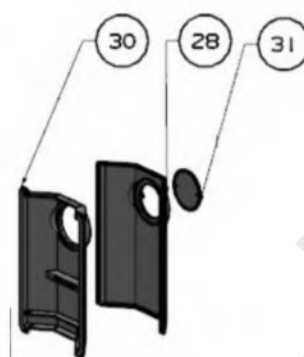


## Poêle à bois Novellus 400178 Godin

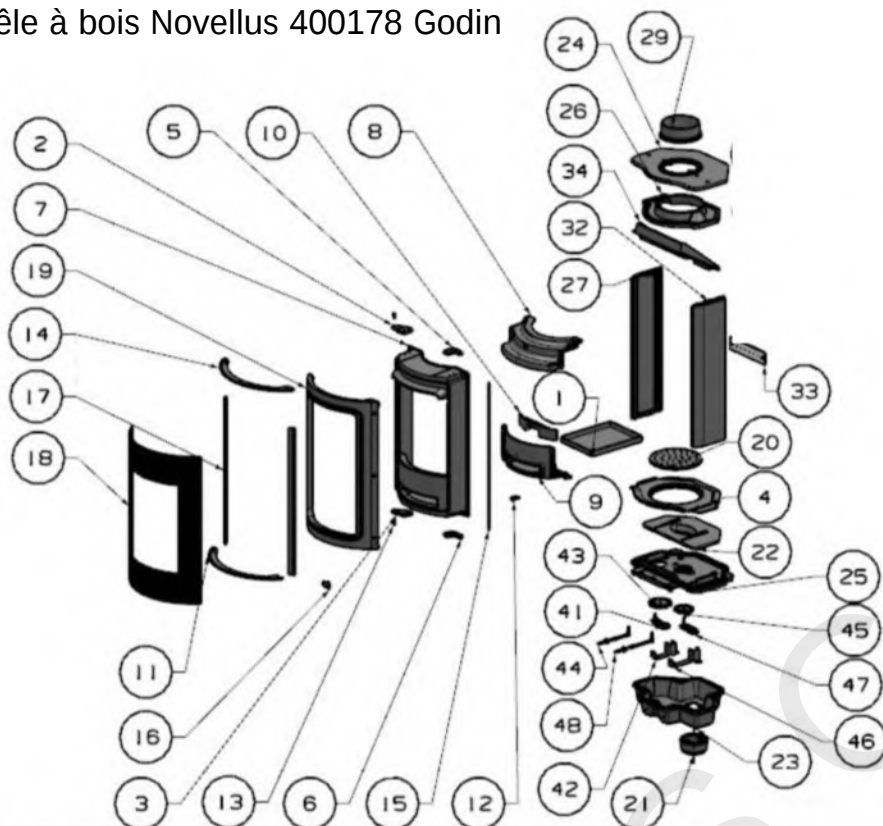

Version 8 KW  
(Intérieur fonte)

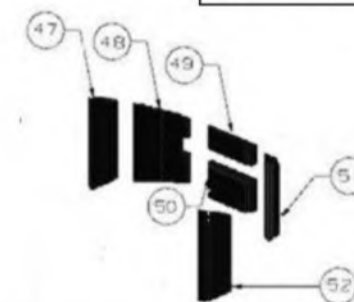

| N° | Désignation        | Code   |
|----|--------------------|--------|
| 47 | Fonte coté gauche* | 013011 |
| 48 | Fonte fond gauche* | 013008 |
| 49 | Fonte fond haut*   | 013013 |
| 50 | Fonte fond bas*    | 013012 |
| 51 | Fonte fond droit*  | 013009 |
| 52 | Fonte coté droit*  | 013010 |

| N° | Désignation                | Code     | N° | Désignation                | Code   | N° | Désignation                    | Code     |
|----|----------------------------|----------|----|----------------------------|--------|----|--------------------------------|----------|
| 1  | Cendrier*                  | 012513   | 18 | Vitre                      | 012014 |    |                                |          |
| 2  | Gond haut                  | 012447   | 19 | Porte                      | 012446 |    |                                |          |
| 3  | Gond bas                   | 012448   | 20 | Grille cendrier*           | 012353 |    |                                |          |
| 4  | Sole foyère*               | 012445   | 21 | Buse entrée d'air          | 012214 |    |                                |          |
| 5  | Support gâche haut         | 012449   | 22 | Fond horizontal intérieur  | 012217 |    |                                |          |
| 6  | Support gâche droit        | 012451   | 23 | Boîte à air réglable       | 012215 |    |                                |          |
| 7  | Cadre fixe                 | 012450 A | 24 | Dessus                     | 012207 | 41 | Ensemble levier                | S10500   |
| 8  | Canaliseur air haut        | 012452   | 25 | Fonde horizontal extérieur | 012216 | 42 | Support clapet secondaire      | 012655   |
| 9  | Canaliseur air bas         | 012453   | 26 | Dessus inférieur           | 012213 | 43 | Clapet air secondaire          | 011219   |
| 10 | Façade cendrier *          | 012454   | 27 | Coté gauche                | 012211 | 44 | Mécanisme air secondaire       | S10455   |
| 11 | Maintien vitre bas         | 012511   | 28 | Fond vertical extérieur    | 012210 | 45 | Clapet air primaire            | 011218   |
| 12 | Loquet de fermeture        | 012671   | 29 | Sortie                     | 012208 | 46 | Support clapet primaire        | 012654 A |
| 13 | Axe articulation D8        | 011922   | 30 | Fond vertical intérieur    | 012220 | 47 | Ensemble levier                | S10453   |
| 14 | Maintien vitre haut        | 012510   | 31 | Tampon de fermeture        | 012209 | 48 | Ensemble axe commande primaire | S10468   |
| 15 | Axe gâche                  | 012508   | 32 | Coté droit                 | 012212 | -  | Joint de porte ø 10            | 061103   |
| 16 | Palier loquet de fermeture | 012507   | 33 | Sortie double combustion*  | 012505 | -  | Joint de vitre ø 11            | 06111    |
| 17 | Maintien vitre vertical    | S10392   | 34 | Défecteur*                 | 012517 |    |                                |          |

\*Pièces d'usure

## ÉCLATÉ DE L'HABILLAGE



| N° | Désignation           | Code         | N° | Désignation    | Code   | N° | Désignation     | Code   |
|----|-----------------------|--------------|----|----------------|--------|----|-----------------|--------|
| 1  | Dessus tôle habillage | 012852       | 5  | Dessus         | 013192 | 9  | Habillage corps | S10469 |
| 2  | Poignée               | S10479       | 6  | Support dessus | 013193 | 10 | Tige filetée    | -      |
| 3  | Habillage inférieur   | S10475       | 7  | Socle          | 013194 | 11 | Tige filetée    | -      |
| 4  | Pied                  | 12208 377111 | 8  | Support foyer  | S10467 |    |                 |        |



3: Visser la sortie ronde ø 150 à la place du tampon.



4: Visser le tampon sur le dessus du corps pour obturer la sortie du dessus.


## **RÉGLAGES**

### **1. Réglage d'air.**

#### **CROQUIS N°2**

*(Certaines pièces n'apparaissent pas pour une meilleure visualisation.)*

#### **Détail A**

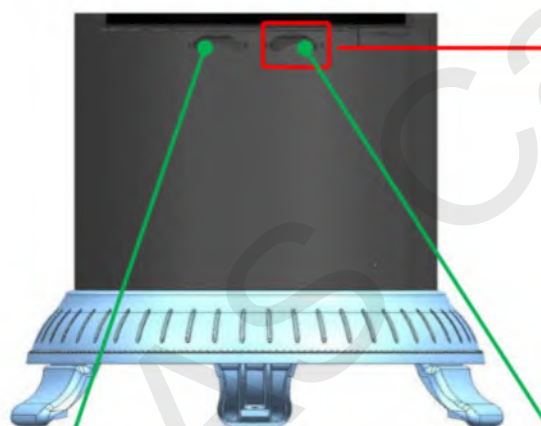

Registre de réglage de combustion

Registre de démarrage (à utiliser que pour les démarrages)



Rep 1 : registre ouvert

Rep 0 : registre fermé

\*La commande clapet de droite (registre de démarrage) contrôle l'air de démarrage, cet air agit sous la grille foyer. Cet air sert uniquement au démarrage en agissant directement sur la braise.


\*La commande clapet de gauche (registre de combustion) contrôle l'air de combustion, cet air agit sur :  
 -le haut du chenet  
 -le fond du foyer  
 -le haut de la vitre

## 2. Réglages éventuels

Pour les réglages éventuels (réglage des pieds, réglage de l'axe de fermeture de la porte et le réglage de pression de fermeture de la porte) veuillez consulter votre installateur.

### En cas d'entretien

*(Certaines pièces n'apparaissent pas pour une meilleure visualisation.)*

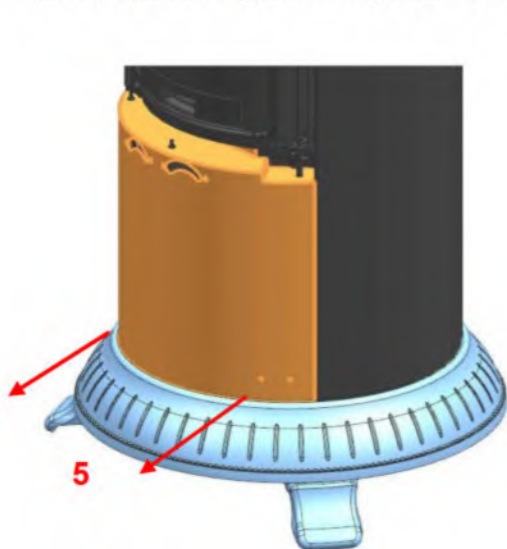

5 : Ouvrir la porte puis tirer l'habillage inférieur




6 : Placer le tourne vis puis faire levier

**Attention :** Il est nécessaire de faire très attention pour éviter d'abimer la peinture.


### Mise en place du déflecteur, des réfractaires et de la boîte à air.



7 : ouvrir la porte a maximum (90°).

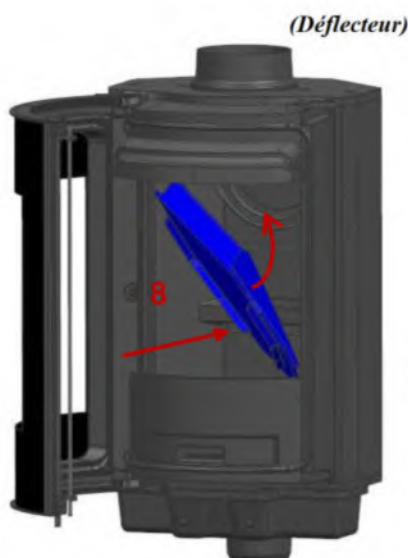

8: Insérer le déflecteur à l'intérieur du corps.

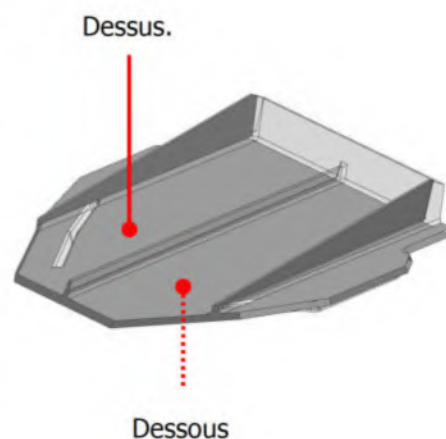



9: Maintenir le déflecteur dans le haut du corps avec la main pendant la mise en place des réfractaires.



10 : Insérer le réfractaire bas à l'intérieur du corps.



11 : Poser le réfractaire bas sur la sole foyère et contre le fond




12 : Visser la boîte à air sur le fond



13: Insérer le réfractaire haut à l'intérieur du corps.



14 : Poser le réfractaire haut sur le dessus de la boîte à air et contre le fond.

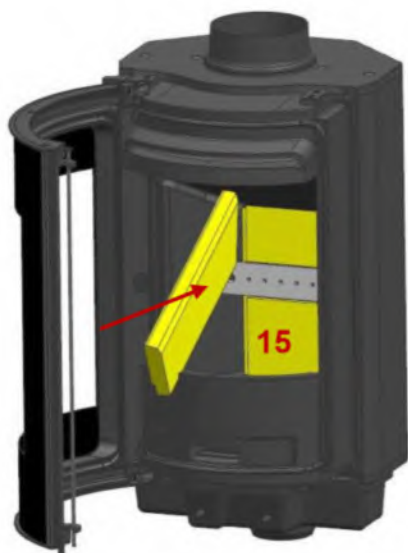

15: Insérer le réfractaire coté gauche à l'intérieur du corps



16 : Poser le réfractaire coté gauche sur la sole foyère et contre le coté gauche.



17: Insérer le réfractaire fond gauche à l'intérieur du corps.



18 : Poser le réfractaire fond gauche sur la sole foyère et contre le fond.

*Procéder de la même façon et dans le même ordre pour les réfractaires du coté droit.*

**Seulement après toutes ces opération, poser le déflecteur sur l'ensemble des réfractaires.**