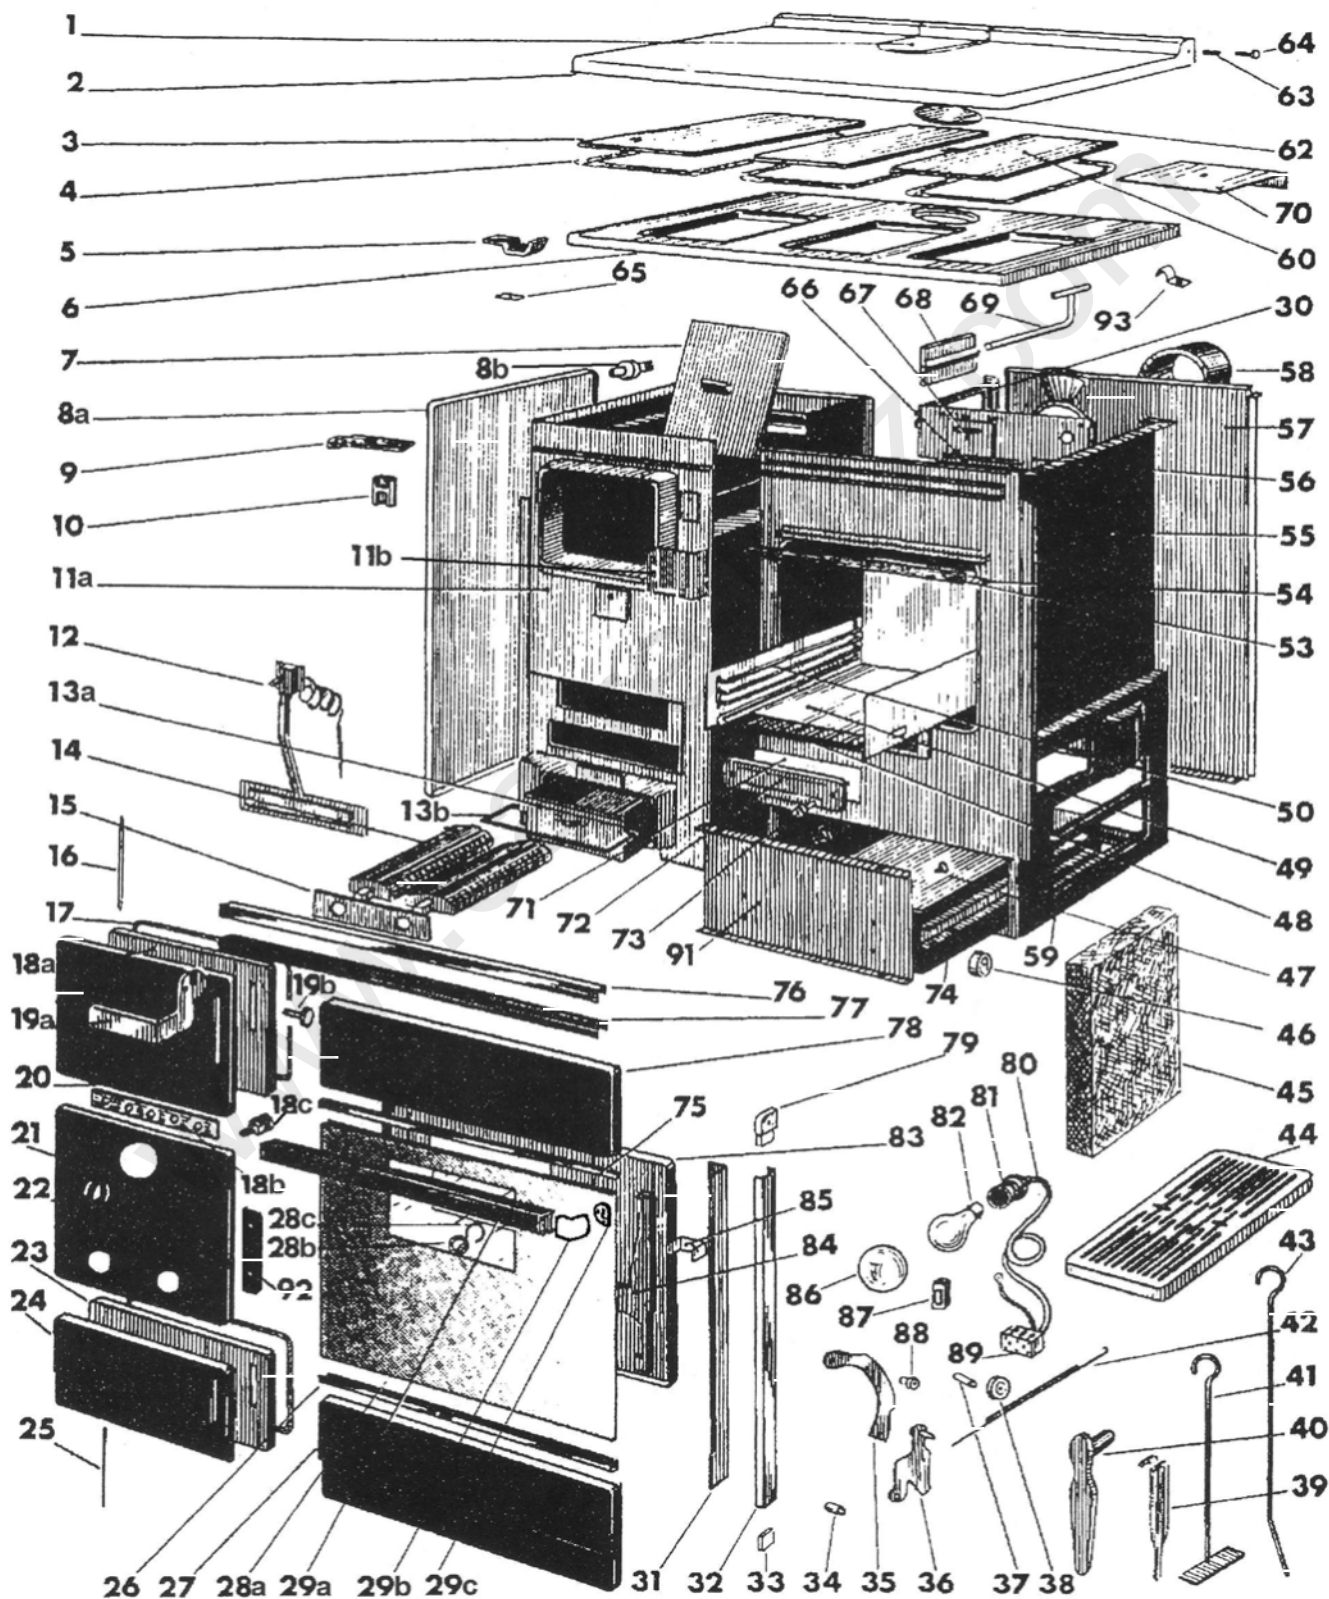



CUISINIÈRE CHAUDIÈRE BOIS/CHARBON
BLANC C08548.01 - ROUGE C08548.03
NOIR C08548.06 - BRUN-FLAMME C08548.08


REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
1	Tampon de couvercle	A P0016984/E01B	
2	Couvercle	A P0016506/E01B	
3	Tampon de dessus	P0T13614	
4	Tresse - 9x4,5 - blanche	D0049640	
5	Patte d'arrêt de tampon de dessus	P0016363	
6	Dessus	P0T18220	
7	Plaque de foyer	P0016839	
8a	Panneau latéral (2)	A P0010685/E01B	
	Panneau latéral (2)	B P0010685/E03D	
	Panneau latéral (2)	C P0010685/E06H	
	Panneau latéral (2)	D P0010685/E08B	
8b	Vis de fixation panneau gauche	P0017634	
9	Charnière de porte (4)	P0017376	
10	Verrou de porte (2)	P0T18055	
11a	Echangeur	P0018403	
11b	Capot de protection capillaire	P0018156	
12	Ens. thermostat	P0016518	X
13a	Ens. cendrier	P0017849	
13b	Anse de cendrier	P0017245	
14	Grille charbon (2)	P0016474	X
15	Trappe support grille	P0T16478	
16	Axe de porte de chargement	P0017377	
17	Tresse - Ø10 - blanche	D0045930	
18a	Porte de chargement	P0T17706	
18b	Registre d'air secondaire	P0T17707	
18c	Bouton de commande registre d'air	P0020156	
19a	Clenche de porte de cendrier (2)	P0T18469/P06C	
19b	Axe de clenche (2)	P0017858	

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
20	Ens. capot porte chargement	A P0016496/E01B	
	Ens. capot porte chargement	B P0016496/E03D	
	Ens. capot porte chargement	C P0016496/E06H	
	Ens. capot porte chargement	D P0016496/E08B	
21	Ens. capot de thermostat	A P0016501/E01B	
	Ens. capot de thermostat	B P0016501/E03D	
	Ens. capot de thermostat	C P0016501/E06H	
	Ens. capot de thermostat	D P0016501/E08B	
22	Manette commande de thermostat	P0016143	
23	Porte de cendrier	P0T16480	
24	Ens. capot porte cendrier	A P0016499/E01B	
	Ens. capot porte cendrier	B P0016499/E03D	
	Ens. capot porte cendrier	C P0016499/E06H	
	Ens. capot porte cendrier	D P0016499/E08B	
25	Axe de porte de cendrier	P0016515	
26	Enjoliveur inf. de porte de four	P0016520	
27	Façade de tiroir	A P0016505/E01B	
	Façade de tiroir	B P0016505/E03D	
	Façade de tiroir	C P0016505/E06H	
	Façade de tiroir	D P0016505/E08B	
28a	Vitre de porte de four	P0018293	
28b	Thermomètre de four	P0018356	
28c	Clip de maintien thermomètre	P0018374	
29a	Poignée de porte de four	P0016134	
	Poignée de porte de four*	P0050377	
29b	Embout de poignée* (2)	P0020667	
29c	Plaquette d'embout poignée* (2)	P0020961	
30	Plaquette support volet	P0016477	

* A fournir pour les appareils à partir du N° de série 0071 936 (03/2004)

A: C08548.01

B: C08548.03

C: C08548.06

D: C08548.08

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
31	Renfort droit de joue	P0016416	
	Renfort gauche de joue	P0016160	
32	Joue de façade (2)	P0015585	
33	Embout inf. de joue de façade (2)	P0015625	
34	Entretoise d'axe de porte (2)	P0014727	
35	Secteur de tourillonn. zingué (2)	P0G11749	
36	Support de tourillonn. gche zingué	P0G16294	
	Support de tourillonn. drt zingué	P0G16295	
37	Axe de galet (2)	P0016296	
38	Galet (2)	P0016297	
39	Clé de tampon	P0T13421	
40	Clé de manœuvre de grille	P0T15358	
41	Raclette	P0013447	
42	Ressort d'équilibrage de porte (2)	P0013630	
43	Tisonnier	P0016545	
44	Grille de demi-saison	P0016838	
45	Calorifuge de dessous de four	P0015572	
-	Calorifuge	P0015376	
-	Calorifuge de côté gauche de four	P0016446	
46	Roulette de tiroir (4)	P0009300	
47	Butée caoutchouc (2)	P0013555	
48	Grille de four	P0013546	
49	Plaque à pâtisserie	P0016240	
50	Gratin de four (2)	P0013407	
53	Gaine soie de verre (1,00 m)	P0013872	
54	Barette joint	P0013543	
55	Ens. four	P0018255/E06L	
56	Chicane	P0017283	

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
57	Ens. derrière	P0018184/E06L	
58	Buse - Ø153	P0T16473	
59	Ens. glissière de tiroir	P0016483	
60	Tampon de dessus (2)	P0T13615	
62	Tampon de buse - Ø153	P0T16472	
63	Ressort (2) A	P0012385	
64	Axe (2) A	P0012384	
65	Ecrou rectangulaire - M6	P0016835	
66	Demi-dessus de four	P0017274	
67	Volet obturateur	P0015398	
68	Volet départ direct	P0013351	
69	Tige de commande volet zingué	P0018221	
70	Capot arrière	P0017928	
71	Joint de trappe	P0027599	X
72	Trappe de ramonage	P0011448/E06L	
73	Ecrou moleté - M5 (2)	P0011495	
74	Ens. tiroir	P0017856	
75	Enjoliveur sup. de porte de four	P0016519	
76	Enjoliveur supérieur de bandeau	P0015577	
77	Support enjoliveur sup. de bandeau	P0016265	
78	Bandeau A	P0016459/E01B	
	Bandeau B	P0016459/E03D	
	Bandeau C	P0016459/E06H	
	Bandeau D	P0016459/E08B	
79	Embout droit de bandeau	P0019431	
	Embout gauche de bandeau	P0015966	
80	Faisceau	P0018351	
81	Douille d'éclairage de four	P0011523	

A: C08548.01

B: C08548.03

C: C08548.06

D: C08548.08

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG	REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
82	Lampe de four	P0010719					
83	Ens. contre-porte de four	P0016494/E06L					
84	Ens. H de renfort de porte	P0015955					
85	Support poignée chromé** (2)	P0G15608					
86	Voyant	P0019553					
87	Interrupteur noir	P0016836					
88	Entretoise de secteur (2)	P0012623					
89	Domino - 3 plots	P0014916					
91	U de fixation façade de tiroir	P0017871					
92	Cache	P0031183/E06L					
93	Attache faisceau	P0017929					
-	Ens. dessus	P0028786					
-	Ecrou tôle pince - M5 (3)	P0763212					
-	Ecrou tôle pince - M4 (2)	P0763504					
-	Ecrou tôle cage - M5 (6)	P0763835					
-	Goupille fendue - V2-20 (2)	P0779220					
-	Rondelle fibre - 9x4,2 - ép. 1 (2)	P0781400					
-	Rondelle fibre - 10x5 - ép. 1 (3)	P0781500					
-	Rondelle cuvette - Ø5 - nickelée (2) A	P0791500					
-	Rondelle cuvette - Ø5 - bronze (4)	P0792015					
-	Rondelle cuvette - Ø4 - bronze	P0792084					
-	Circlips extérieur - 6-0,7 A (4)	P0796106					

** A fournir pour les appareils antérieurs au N° de série 0071 936 (03/2004)