


103N0002 103N0005 103N0011 103N0012 103N0016 103N0018 103N0020 103N0022




Remplacées Par

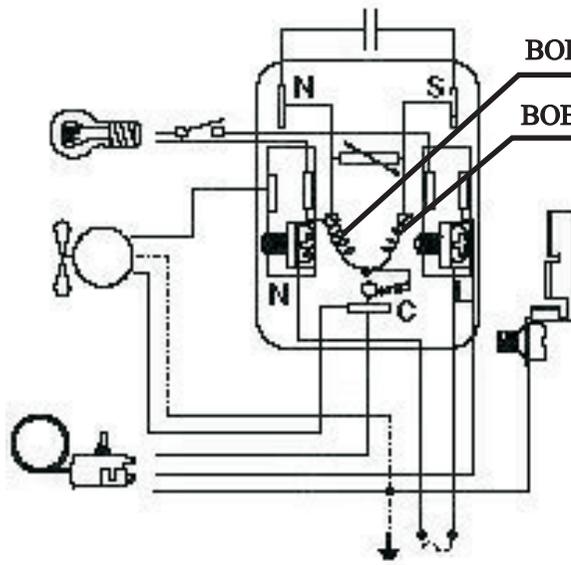

BOBINAGE DE MARCHE
BOBINAGE DE DEMARRAGE

Mettre un shunt entre M et N pour le remplacement de 103N0002 103N0011 ET 103N0016

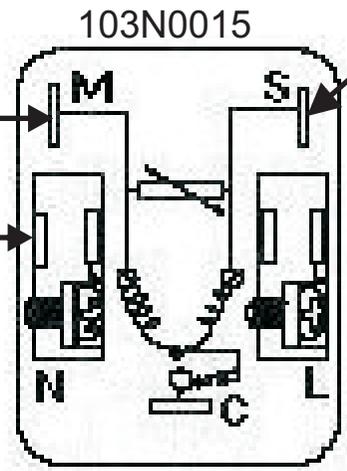

le plot S ne s'utilise que pour le raccordement d'un condensateur

SAS CARRE-LUTZ