



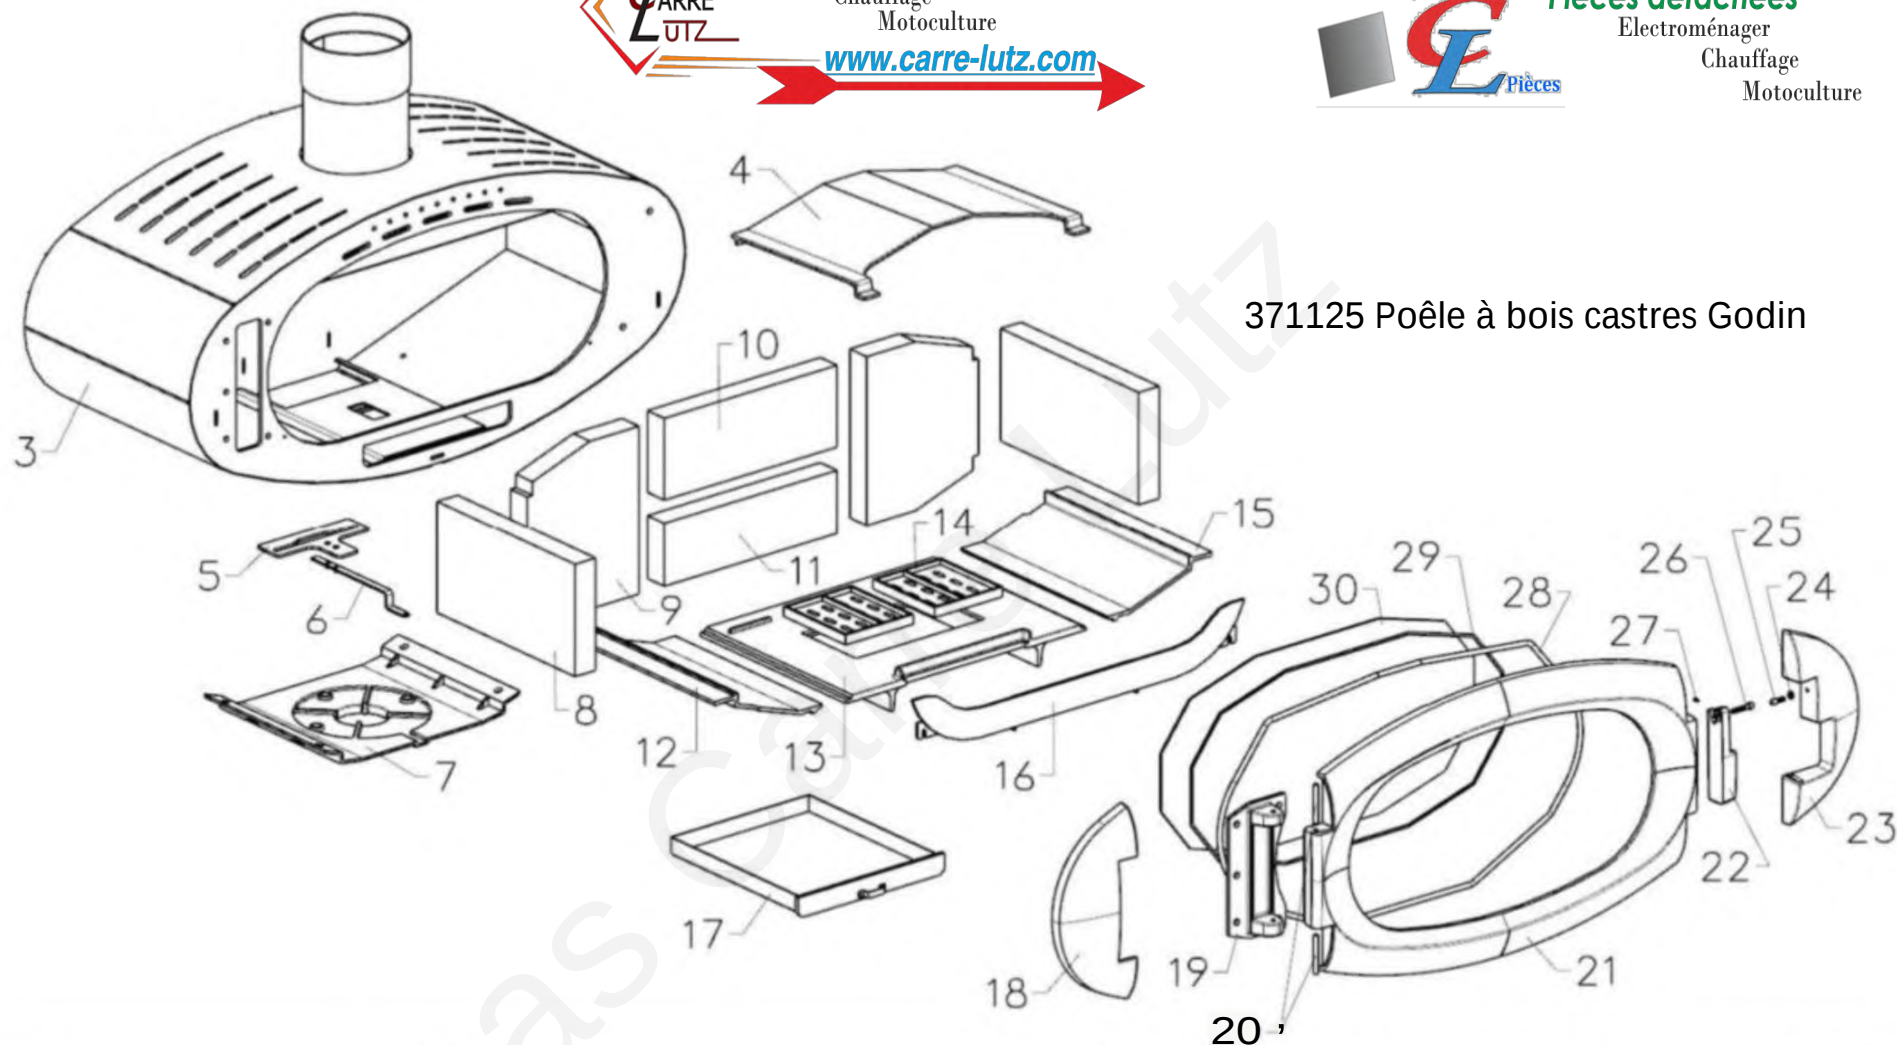

371125 Poêle à bois castres Godin

N°	Désignation	Code	N°	Désignation	Code	N°	Désignation	Code
			11	Chamotte fond intérieur*	6828	21	Porte	6801
3	Corps	6808	12	Côté gauche sole foyère*	6805 G	22	Poignée*	6807
4	Défecteur*	6806	13	Sole foyère centrale*	6804	23	Enjoliveur droit de façade	6803
5	Registre*	6812	14	Grille sole foyère*	4023	24	Ecrou M8 bas*	-
6	Tirette commande de registre*	6813	15	Côté droit sole foyère*	6805 D	25	Excentrique*	6307
7	Support de pied (seulement avec pied fonte)	6820	16	Chenet*	6811	26	Vis tête cylindrique 6 pans creux MS-40*	-
8	Chamotte latérale*	6817	17	Cendrier*	6814	28	Joint rond 012*	
9	Chamotte fond latéral*	6816	18	Enjoliveur gauche de façade	6802	29	Joint de vitre plat 8x1*	
10	Chamotte fond supérieur*	6815	19	Articulation	6800	30	Vitre*	6819
			20	Goupilles cannelées	6829			

RÉGLAGE DE L'EXCENTRIQUE DE LA PORTE

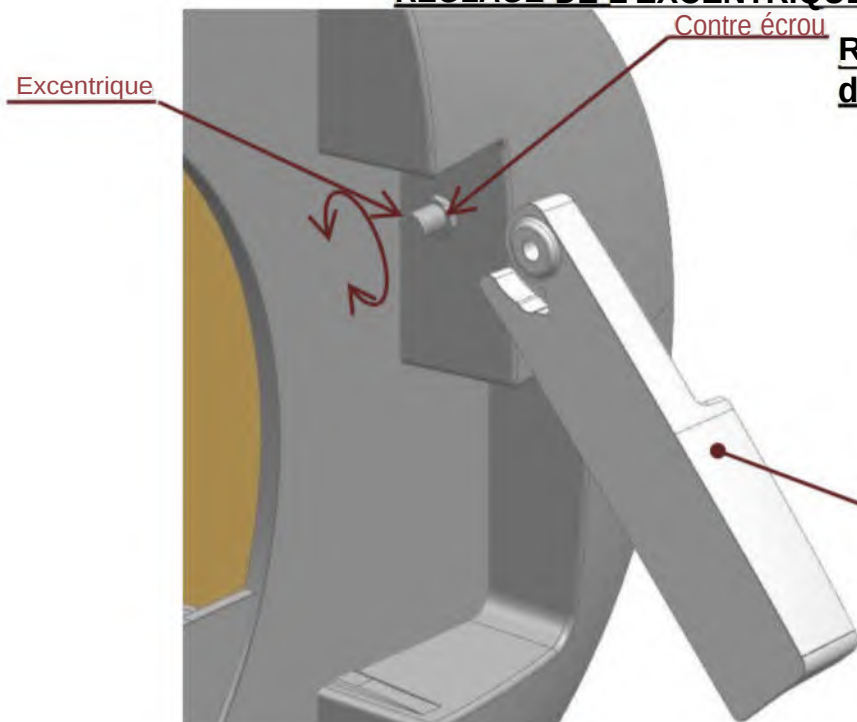

Réglage de la pression de fermeture de la porte :

- Desserrer le contre-écrou
- Orienter l'excentrique pour obtenir le réglage voulu.
- Resserrer le contre écrou, (outillage nécessaire : tournevis pour vis à fente, clé plate de 13).



Poignée de manœuvre

Porte non représentée pour une plus grande visibilité.

MISE EN PLACE DE LA SOLE FOYERE

Mise en place de la sole foyer centrale (réf. 6804) :

Vue avant en coupe

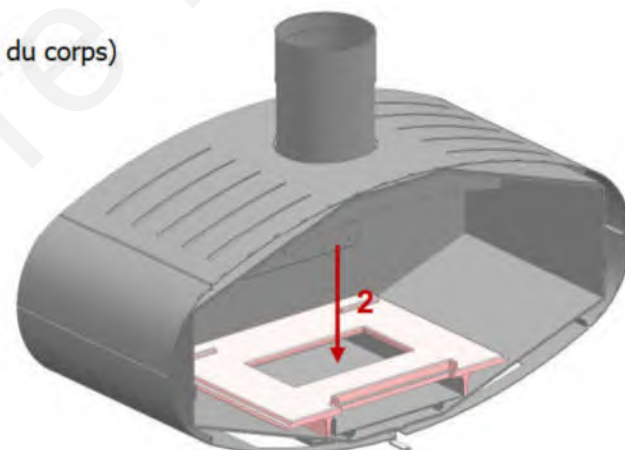
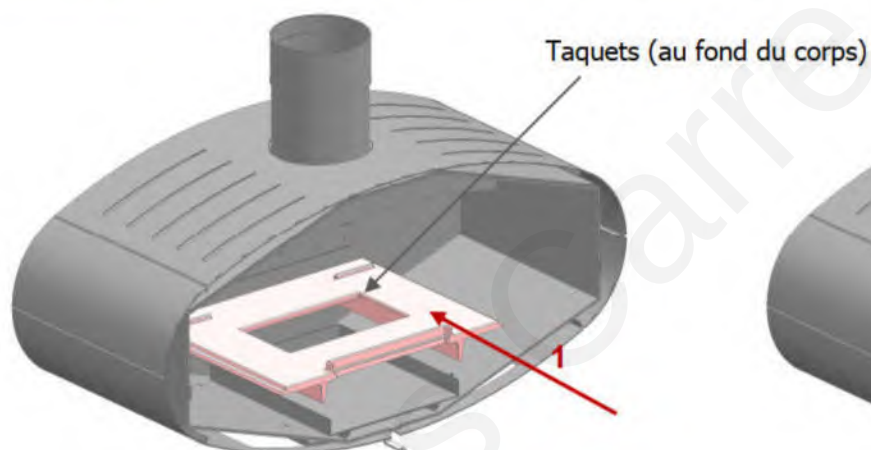


1 : Insérer la sole foyer dans la chambre de combustion

2 : Poser la sole foyer sur le corps

Mise en place de la sole foyer gauche (réf. 6805 G) :


Vue avant en coupe

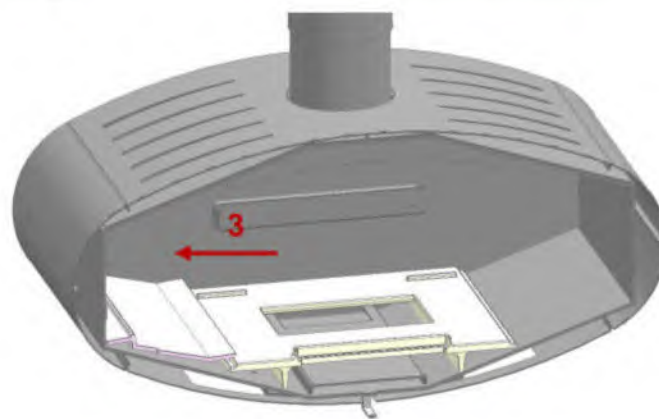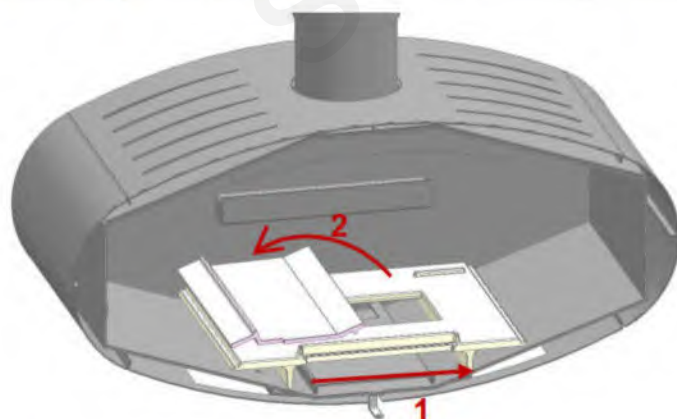


1 : Décaler la sole foyer centrale sur la droite

2 : Insérer la sole foyer gauche dans le corps
Faire pivoter la sole foyer


3 : Faire glisser la sole foyer gauche sur le fond
jusqu'à venir en butée sur le côté du corps.

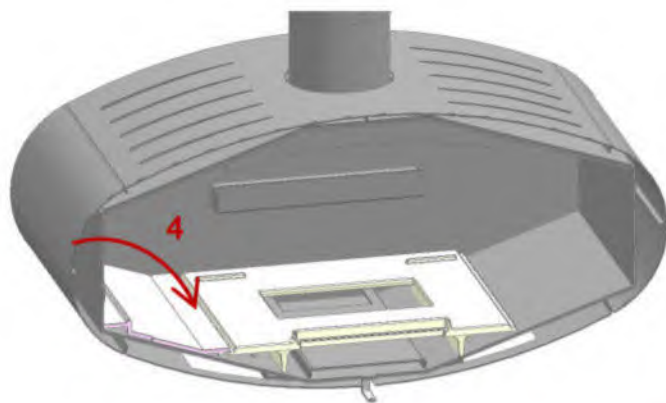

4 : Faire pivoter la sole foyer gauche et poser la sur la sole foyer centrale

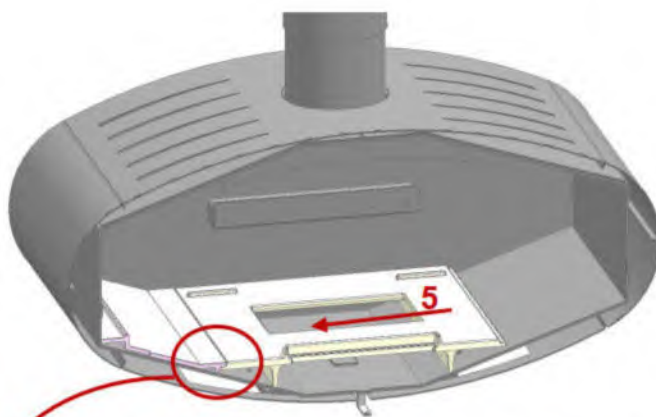


5 : Replacer la sole foyer centrale sur la gauche

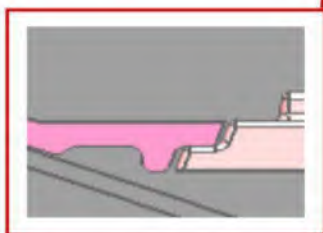


Mise en place de la sole foyer droite (réf. 6805 D) :


Vue avant en coupe

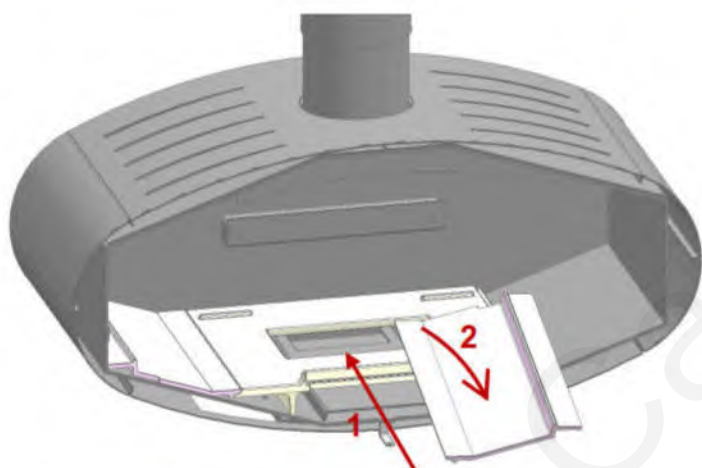


1 : Insérer la sole foyer droite dans le corps
2 : Faire pivoter la sole foyer droite sur l'avant

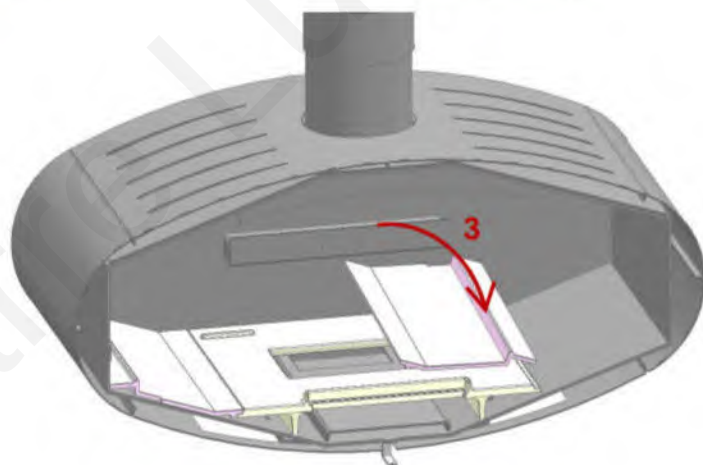

3 : Faire pivoter la sole foyer sur la droite


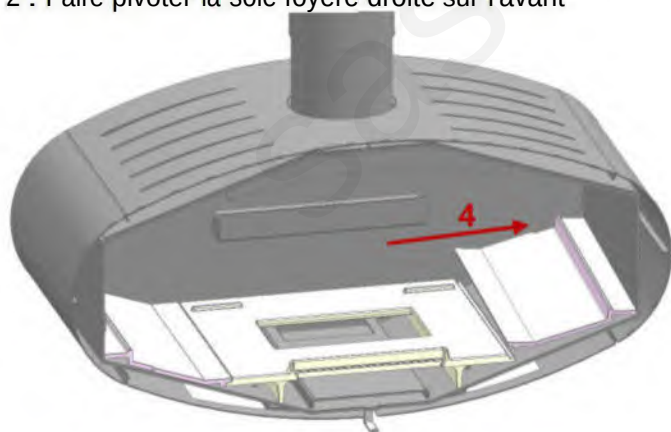


4 : Décaler la sole foyer gauche contre le coté du corps.

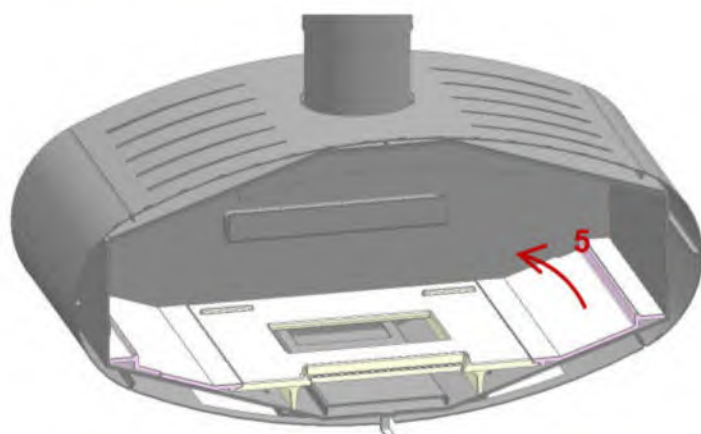

5 : Faire pivoter la sole foyer droite et poser la sur la sole foyer centrale.

Mise en place des grilles foyères (réf. 4023) :

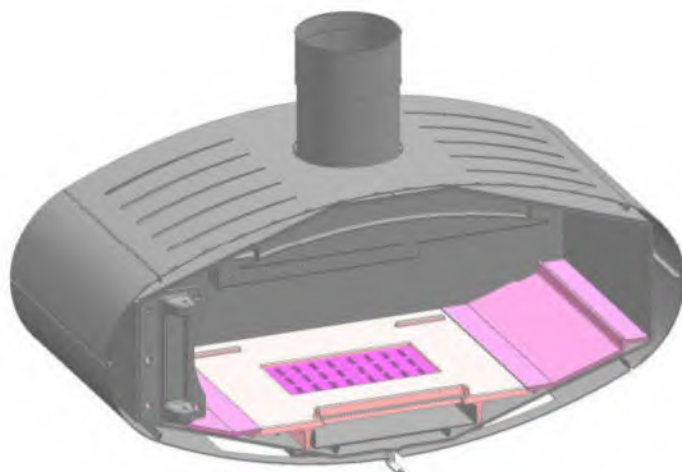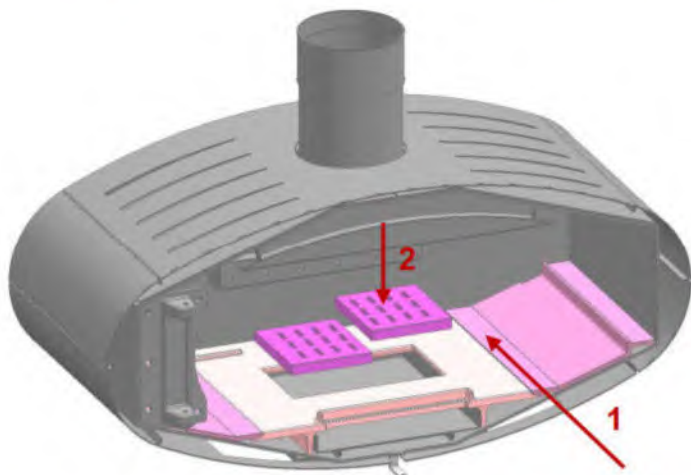


1 : Insérer les grilles foyères dans la chambre de combustion


2 : Poser les sur la sole foyère centrale à l'endroit prévup

MISE EN PLACE DU CHENET


Vue arrière en coupe

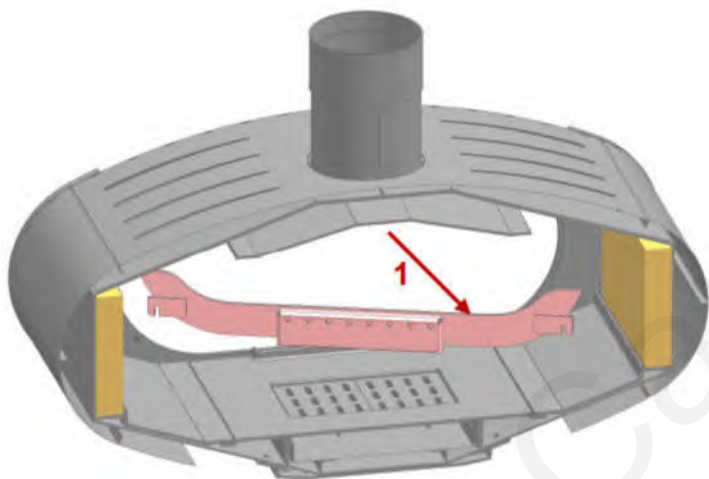

1 : Insérer le chenet (réf. 6811) en biais dans la chambre de combustion.

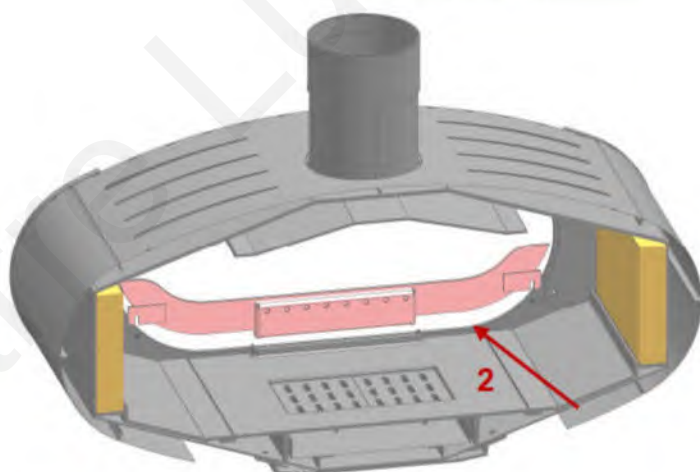


2 : Poser les attaches contre le corps du poêle.

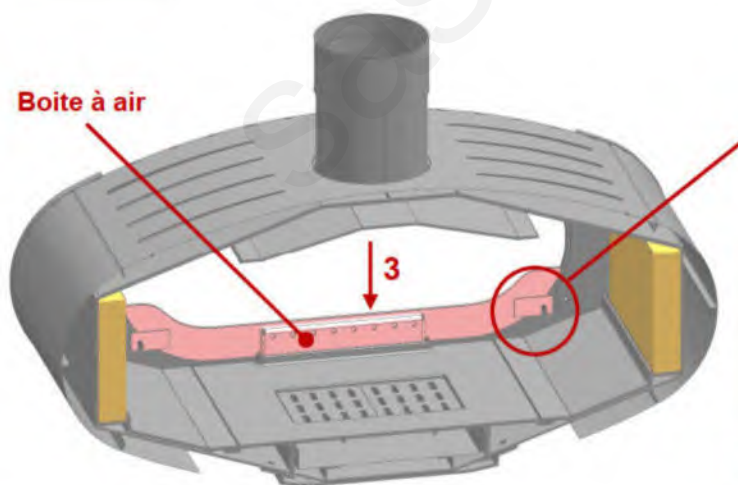


3 : Glisser les fentes dans les gougeons inox et serrer les écrous laiton.

4 : Vérifier l'étanchéité au mineau de la boîte à air.

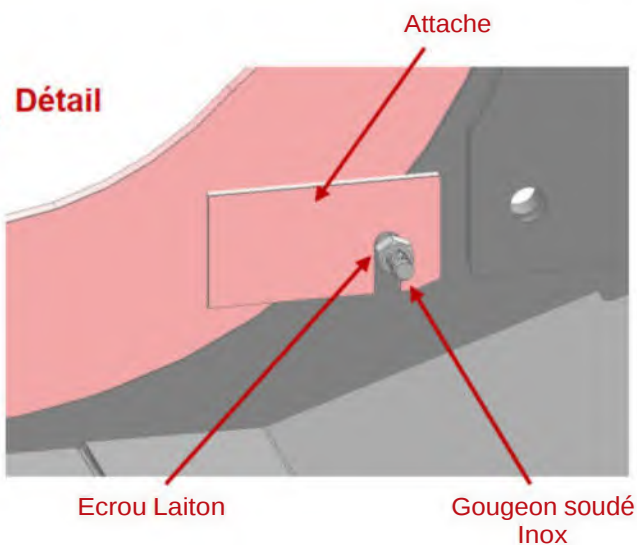


Ne pas tenir compte du modèle représenté


MISE EN PLACE DES CHAMOTTES

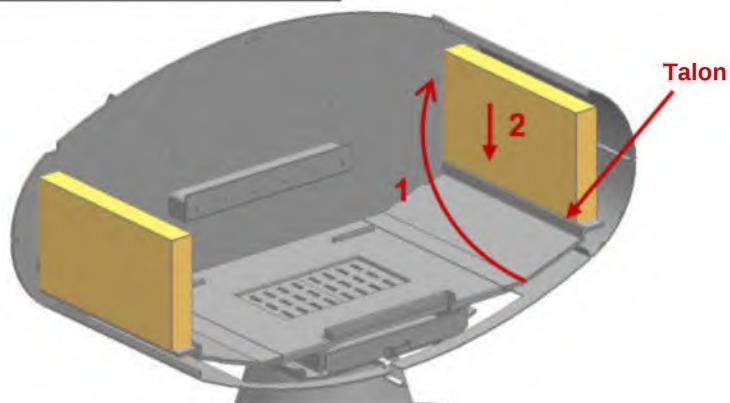


- 1 : Insérer les chamottes latérales (réf. 6817) dans la chambre de combustion.
2 : Poser la chamotte sur les soles foyères latérales (derrière les talons).

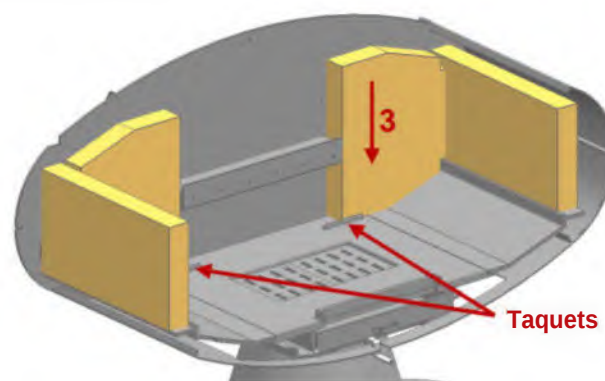

- 3 : Positionner les chamottes de fond latérales (réf. 6816) derrière les taquets.

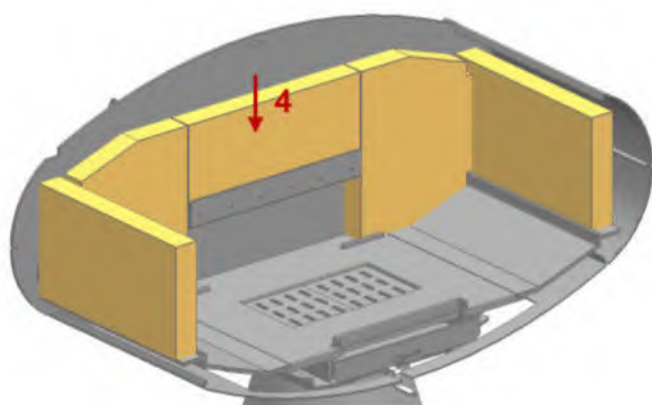


- 4 : Glisser la chamotte de fond supérieure sur la boîte d'arrivée d'air secondaire (dim. 420x165x50) (réf. 6815).

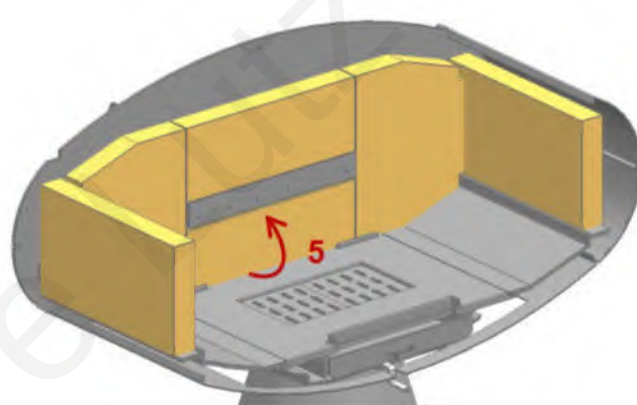

- 5 : Glisser la chamotte de fond inférieure derrière les taquets puis pivoter la chamotte contre le corps (dim. 420x130x50) (réf. 6828).

MISE EN PLACE DU DEFLECTEUR

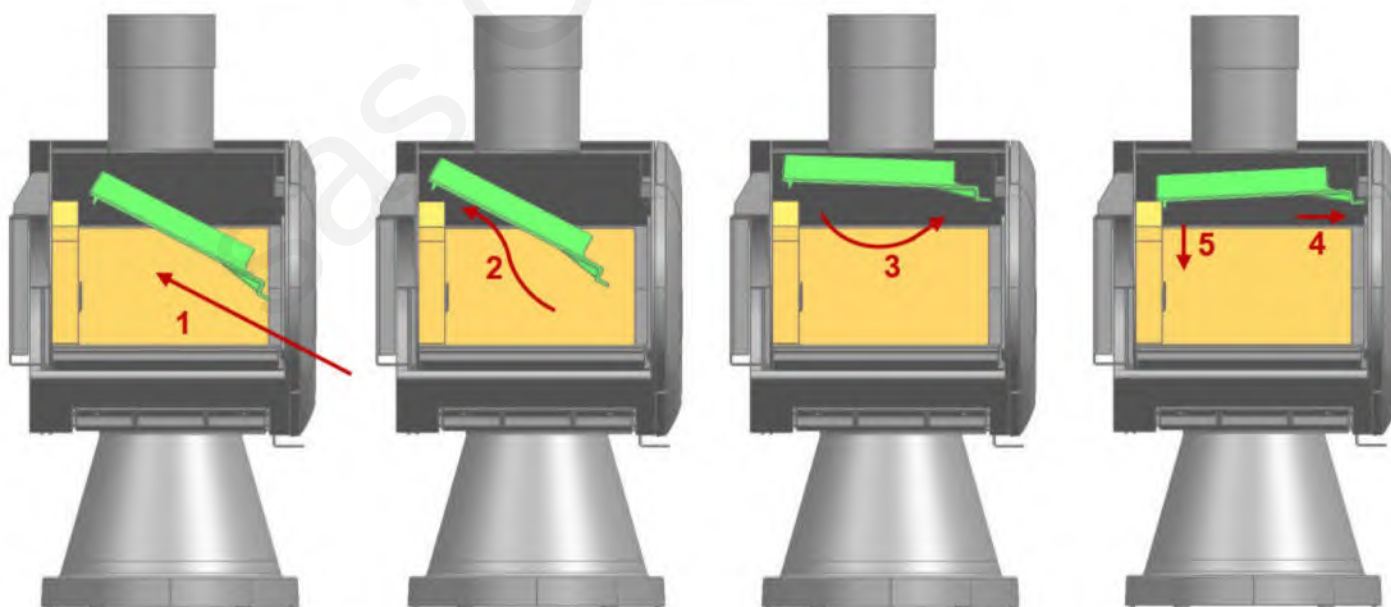

- 1 : Insérer le déflecteur (réf. 6806) à l'intérieur de la chambre de combustion.
2 : Passer le déflecteur au dessus de la chamotte de fond.
3 : Faire pivoter le déflecteur.
4 : Positionner le déflecteur sur la tôle pliée (bavette anti-refoulement) se trouvant sur la partie avant-haute de l'appareil.
5 : Faire reposer le déflecteur sur les chamottes de fonds.