


Éclaté du dessus de la souveraine 2121 :

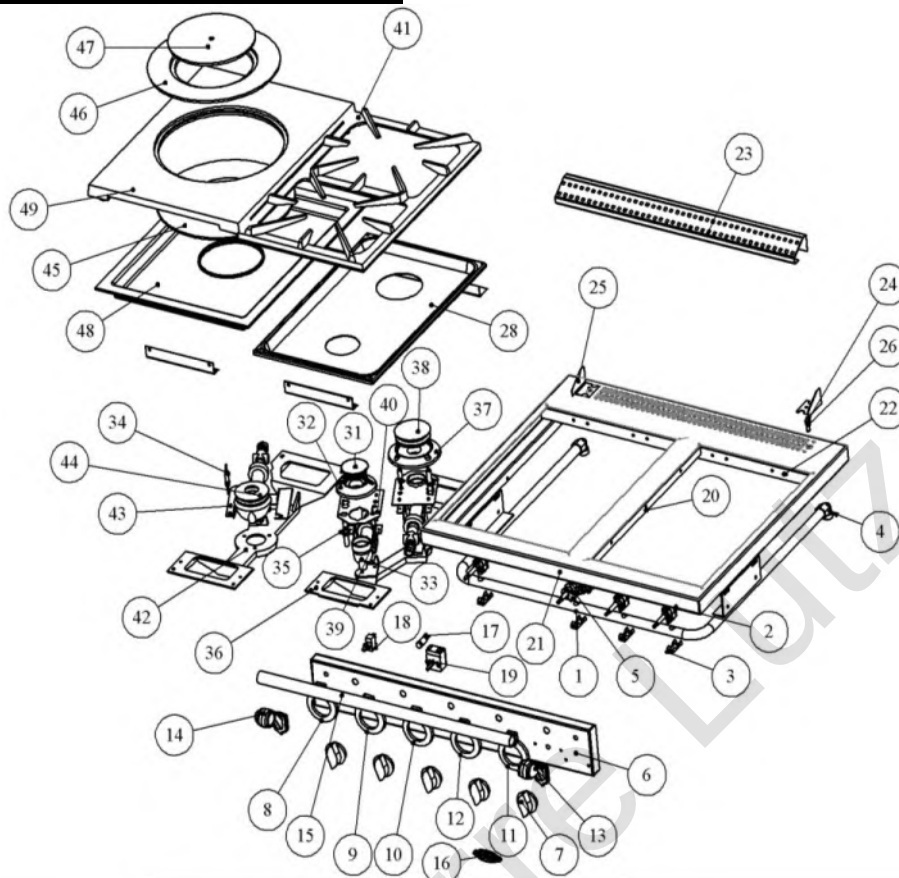


N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Rampe	2 5230 2101 53	1
2	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800	3
3	Bride robinet souveraine	00001307171	4
4	Raccord coude 1.2	00001306968	2
5	Robinet four souv sabaf	00001306801	1
6	Fronton	1 2112 2301 XX	1
7	Enjoliveur manette	00001307475	5
8	Index plaque 220 et four*	1 4726 2101 11	1
9	Index plaque 220 et four*	1 4726 2101 11	1
10	Index plaque 220 et four*	1 4726 2101 11	1
11	Index plaque 220 et four*	1 4726 2101 11	1
12	Index plaque 220 et four*	1 4726 2101 11	1
13	Support barre droite	2 1370 2101 11	1
14	Support barre gauche	1 1371 2101 11	1
15	Poignée four fronton	1 8151 2101 21	1
16	Écusson	1 8501 6726 11	1
17	Voyant rouge ls5	00001304548	1
18	Contacteur 2701 nl	00001304950	1
19	Thermostat régulation four	00001304545	1
21	Dessus souveraine	1 1101 2101 21	1
23	Corps de dossier	2 1320 2101 21	1
24	Applique droite de dossier	1 1326 2101 21	1

N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
25	Applique gauche de dossier	1 1327 2101 21	1
26	Goujon	00001304679	2
27	Attache à clipper	00001304680	2
28	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	1
29	Équerre sup bruleur	1 5078 2101 00	2
30	Renfort raidisseur longitudinal	1 1011 2101 21	1
31	Plaque bruleur 3000	00001306803	1
32	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	1
33	AEM venturi	00001306802	2
34	Thermocouple lg 450+ecrous	00001306091+2x0	3
35	Bougie sapco	00001306799	2
36	Support bruleurs	2 5076 2101 59	1
37	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59	1
38	Plaque bruleur 5000	00001306804	1
39	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	2
40	Support thermocouple	1 5077 2101 00	2
41	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	1
42	Support bruleur couvert	1 5076 2121 59	1
43	Support thermocouple	1 5077 2121 00	1
44	AEM bruleur couvert	00001306806	1
45	Défecteur de bruleur	1 5232 2121 59	1
46	Cercle de dessus gaz	1 1417 2121 01	1
47	Tampon volant chaleur	1 1434 2121 01	1
48	Défecteur	1 0131 2121 59	1
49	Dessus gaz	1 1106 2121 01	1

*Préciser le modèle désirer


Préciser la couleur et la finition pour toutes commandes de pièces S.A.V

Éclaté du four gaz :

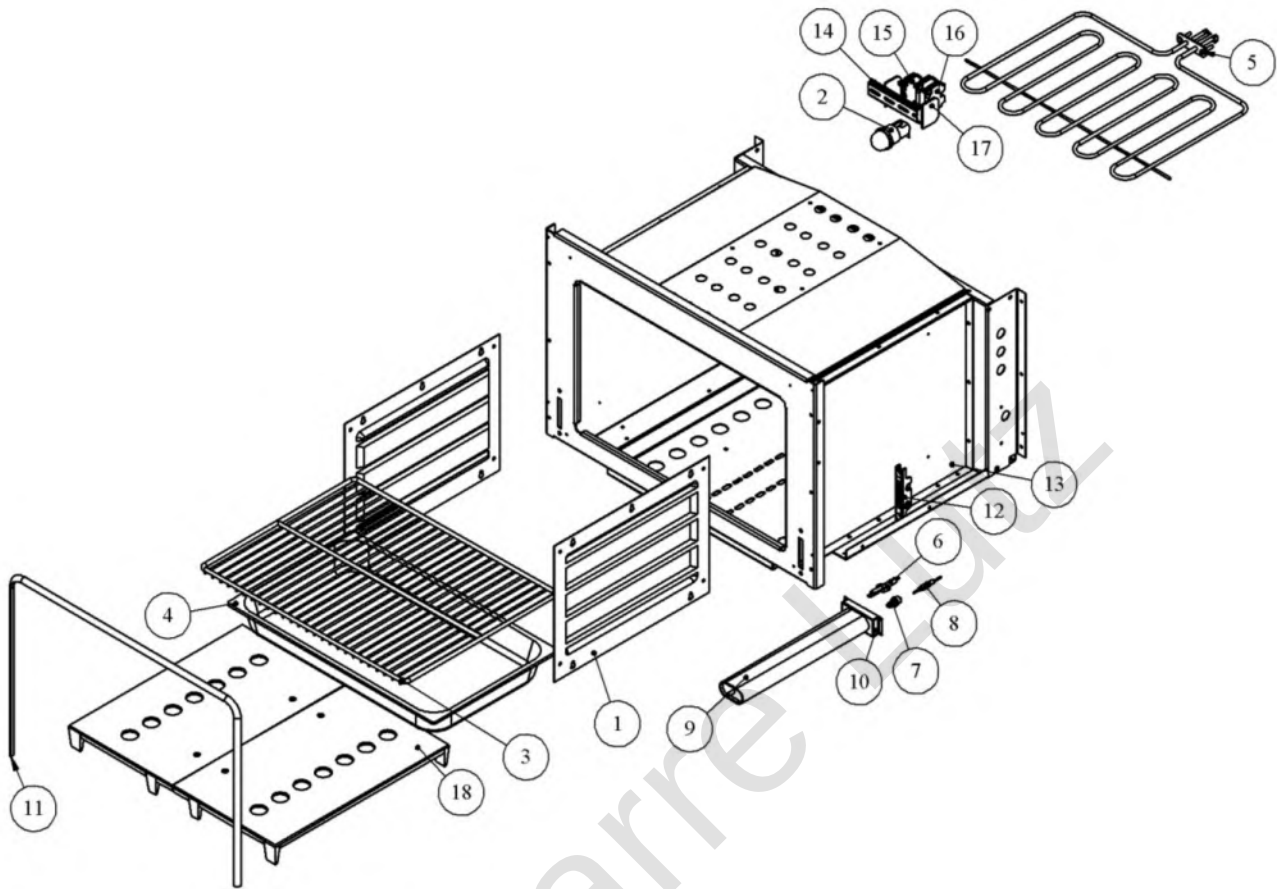


N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Coté à glissière	1 3109 6635 61	2
	Option autonettoyant catalyse	1 3109 6635 92	
2	Eclairage four	00001304495	1
3	Grille four souveraine 400x530	00001306775	1
4	Bac gastronome	00001306842	1
5	resistance grill 2500 W four gaz	00001307060	1
6	Bougie four souveraine	00001306798	1
7	Injecteur bray	00001306137	1
8	thermocouple four gaz g 1200+ecrous	00001306833+2x000	1
9	Bruleur four weber	00001306819	1
10	Boite air bruleur	1 5079 2101 18	1
11	Joint façade porte	00001306756	1
12	Porte galet souveraine	00001307498	2
13	Coffre four gaz	4 3101 2101 94	1
14	rail DIN. lg 98	1 4513 6631 00	1
15	Bornier terre	00001305846	1
16	Bornier gris	00001305845	2
17	Plaque extrémité bornier	00001305847	2
18	Sole de four	1 1822 2101 59	2

Éclaté du four électrique :

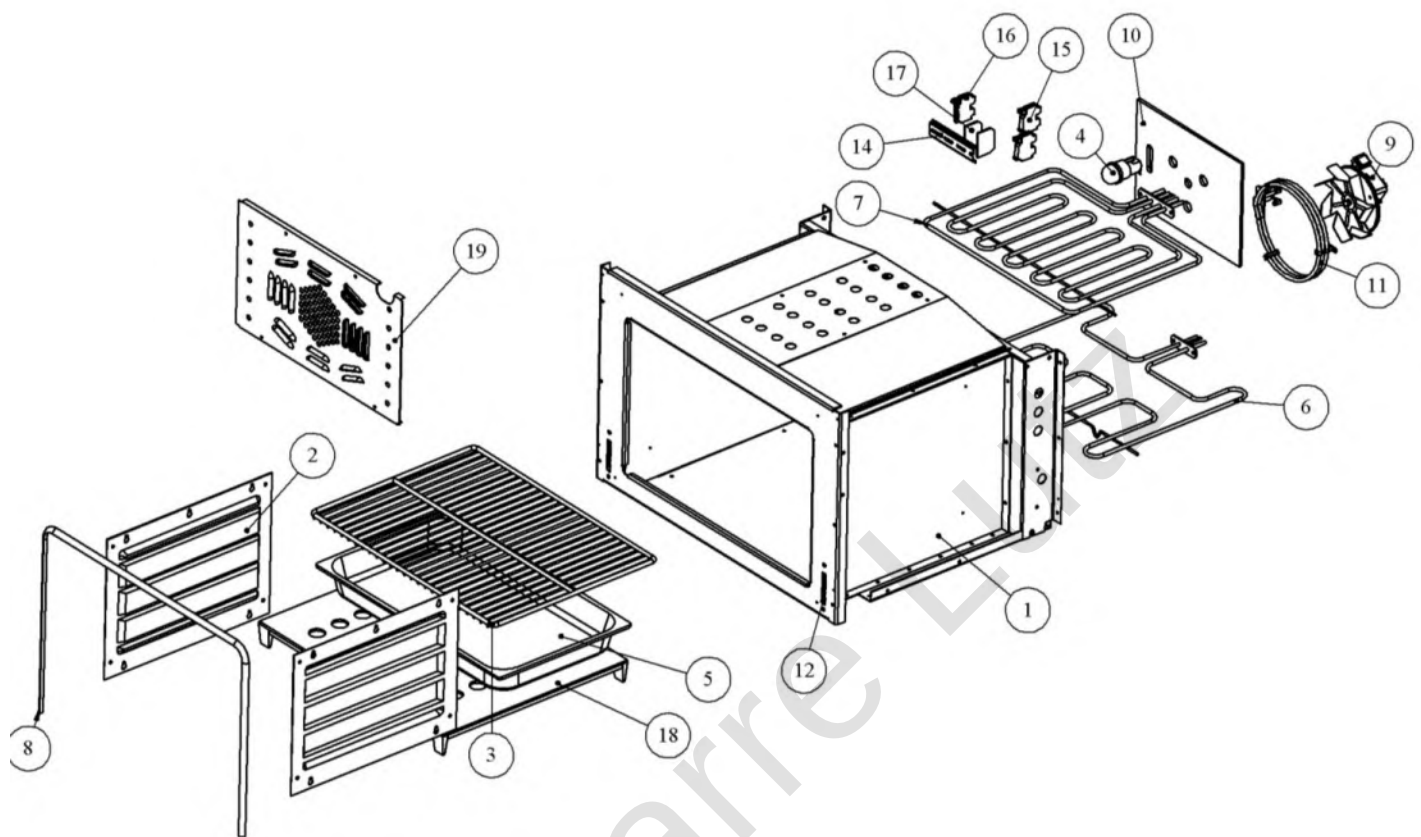


N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Coffre four	2 3101 2301 94	1
2	Coté à glissière (Option) autonettoyant catalyse	1 3109 6635 61 1 3109 6635 92	2
3	Grille four souveraine 400x530	00001306775	1
4	Éclairage four	00001304495	1
5	Bac gastronome	00001306842	1
6	Résistance 2150W 230V	00001307060	1
7	Résistance 3600W 230V	00001306844	1
8	Joint façade porte	00001306756	1
9	Moto ventilateur four	00001305390	1
10	Isolant moto ventilateur	00001305386	1
11	Résistance circulaire 2500 W	00001306657	1
12	Porte galet souveraine	00001307498	2
13	Support plaque a bornes	1 5477 2301 00	1
14	rail DIN. lg 98	1 4513 6631 00	1
15	Bornier gris	00001305845	2
16	Bornier terre	00001305846	1
17	Plaque extrémité bornier	00001305847	2
18	Sole de four	1 1822 2101 59	2
19	Derriere four mobile ventilé autonettoyant	1 3121 2301 92	1

Éclaté et nomenclature des cuisinières

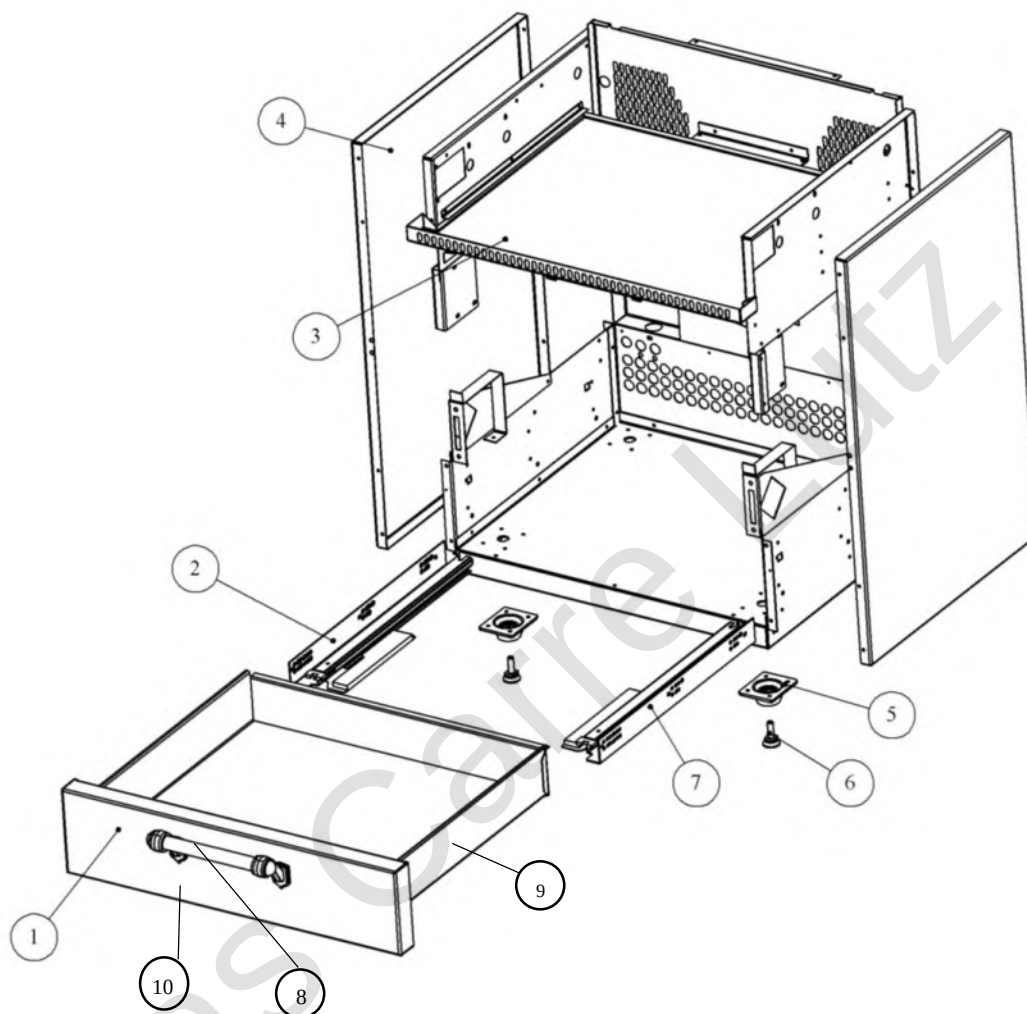


*Préciser la couleur et la finition pour
toutes commandes de pièces S.A.V*

N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Tiroir	1 3451 2101 96	1
2	Glissière gauche	00001307894	1
3	Bac de propreté	1 4226 2101 18	1
4	Panneau de coté	1 2304 2101 XX	2
5	Pied	1 2615 2101 01	4
6	Vérin à vis D30 M10 lg30	00001306750	4
7	Glissière droite	00001307894	1
8	Poignée tiroir	2 8149 2101 21	1
9	Tiroir brosses	2 3440 2101 96	1
10	Panneau tiroir brosses	2 3465 2101 XX	1

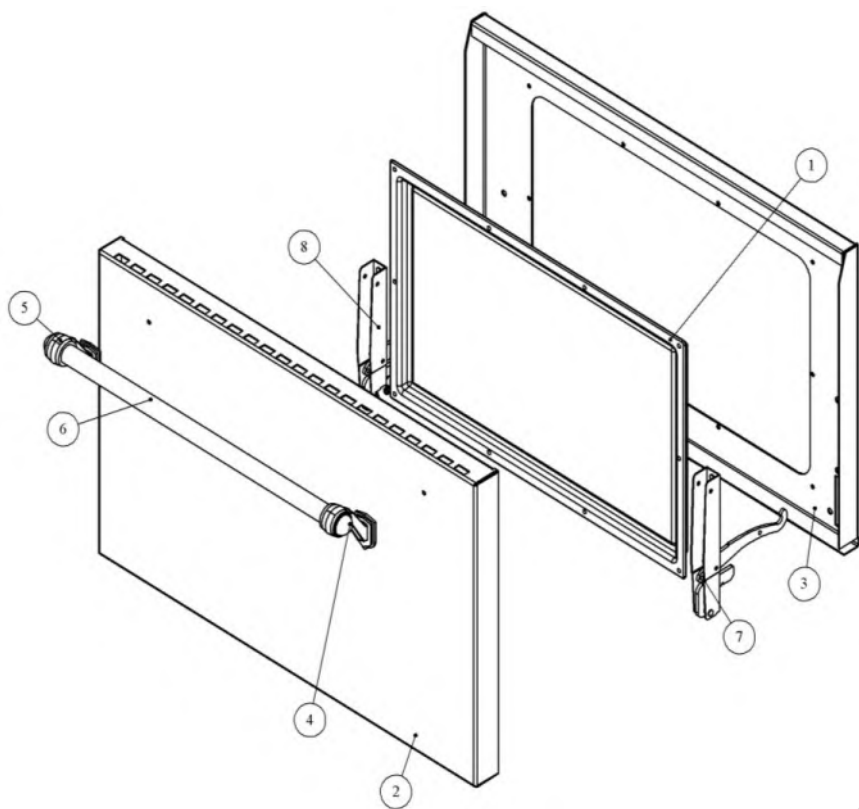

N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Semelle porte four pleine	1 2735 2101 18	1
2	Panneau porte four pleine	1 2910 2101 XX	1
3	Semelle porte four	2 2735 2101 61	1
4	Support barre droite	2 1370 2101 11	1
5	Support barre gauche	1 1371 2101 11	1
6	Poignée de porte	2 8150 2101 21	1
7	Charnière droite	00001307500	1
8	Charnière gauche	00001307499	1

N°	Désignation	CODE ARTICLE	QTE
1	Panneau porte hublot	1 2915 2101 XX	1
2	Support barre droite	2 1370 2101 11	1
3	Support barre gauche	1 1371 2101 11	1
4	Poignée de porte	2 8150 2101 21	1
5	Verre EP4 543x350	00001307542	1
6	Semelle porte four	2 2735 2101 61	1
7	Semelle hublot	1 2941 2101 59	1
8	Charnière droite	00001307500	1
9	Charnière gauche	00001307499	1
10	Verre EP4 476x286	00001307541	1

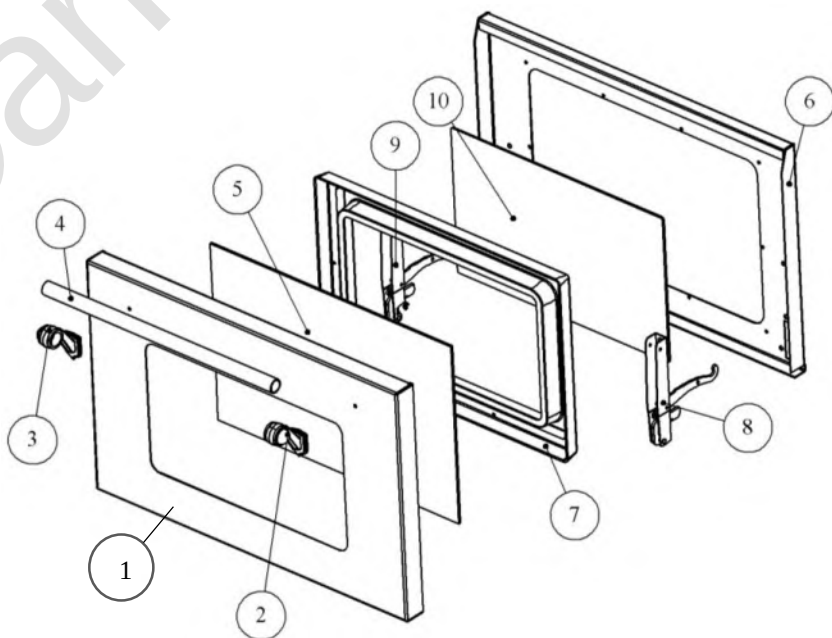

*Préciser la couleur et la finition pour
toutes commandes de pièces S.A.V*

Montage et démontage de la porte du four

La porte du four principal s'enlève également aisément. Placer les deux outils (fournis sur demande auprès du Service Pièces Détachées) sur les charnières (selon schéma ci-dessous).

Après quoi l'extraction de la porte est facile en la soulevant un peu puis en l'extrayant vers l'extérieur. Bien repérer la manœuvre pour la remise en place.



Soulever la porte pour
Décrocher et tirer

Démontage de la porte :



Insérer l'outil dans l'axe de la
charnière